


Inclinaison synchro

- ① Assise coulissante (glissoire)
- ② Tension du mécanisme
- ③ Hauteur pneumatique (cylindre)
- ④ Blocage de l'angle du dos et de l'assise en 3 positions

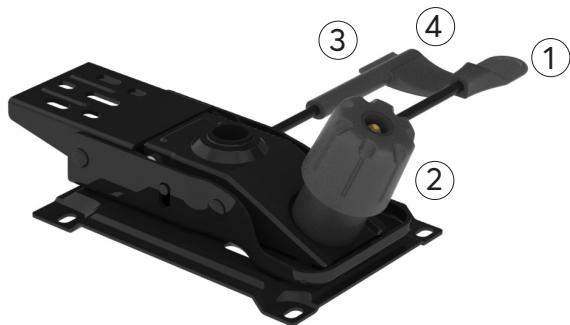

DISPONIBLE SUR

- Lead

Pour ajuster le fauteuil convenablement à votre silhouette, il faut suivre les étapes suivantes:

Hauteur du dossier - Ajustez la hauteur du dossier en relevant celui-ci vers le haut. Chaque « click » correspond à une hauteur pré-définie. Ceci permet d'ajuster l'appui-lombaire du dossier à la bonne position. Pour le redescendre au plus bas, remontez le dossier au plus haut et il retombera de lui-même.

Angle de l'assise, du dossier et tension du mécanisme - Tirez la poignée #4 vers l'extérieur pour débloquer la chaise pour obtenir l'angle désirée dans l'une des 3 positions prédéterminées en vous berçant dans cette dernière. Si le mouvement est trop difficile ou trop facile, tournez la poignée #2 dans la direction appropriée pour ajuster la tension. Pour bloquer la chaise en position, poussez sur la poignée #4.

Hauteur de l'assise - Ajustez la hauteur de la chaise en soulevant la manette #3. Optez pour une hauteur qui permettra à vos pieds d'être bien appuyés au sol et vos genoux dégagés de l'assise afin d'éviter une pression constante sous vos genoux.

Profondeur de l'assise - Maintenir la manette #1 soulevée vers le haut et glissez l'assise jusqu'à l'obtention de profondeur désirée.