


ROUILLARD

GUIDE D'UTILISATION
INSTALLATION GUIDE

CONSOLE & TABLE (POD & ALT)

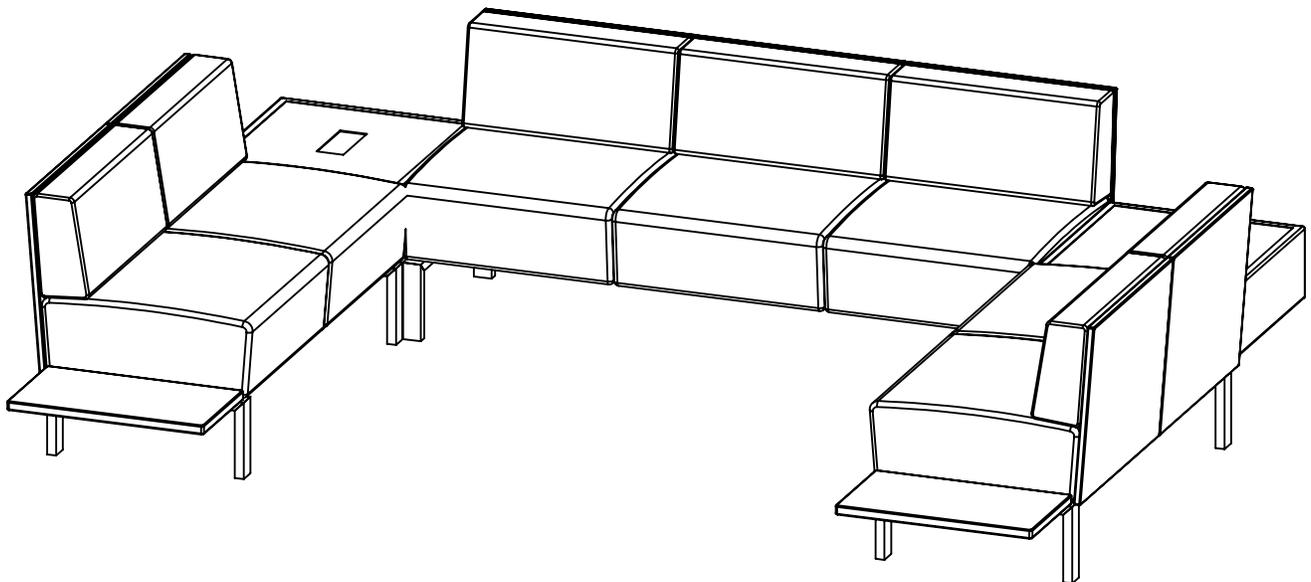

ROUILLARD

GUIDE D'UTILISATION
INSTALLATION GUIDE




CONSOLE & TABLE


Modèle de consoles et de tables / Consoles and tables models




MACE1

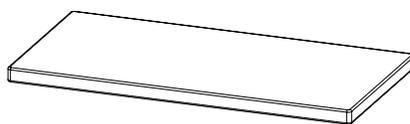


MACE7

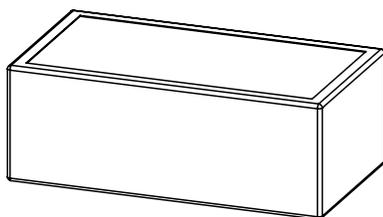


MPCE1

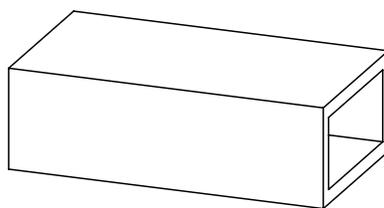

MPCE5




MPCE7

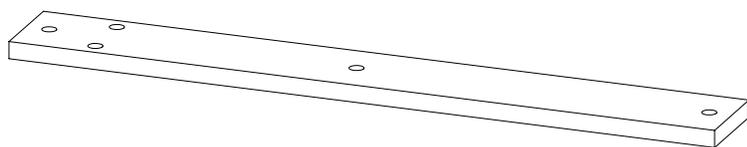

x2



x10

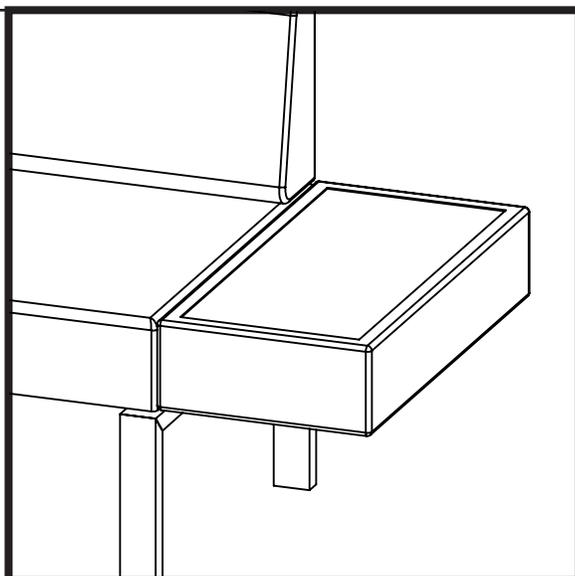


ROUILLARD


GUIDE D'UTILISATION
INSTALLATION GUIDE

CONSOLE & TABLE


Étape / Step 1

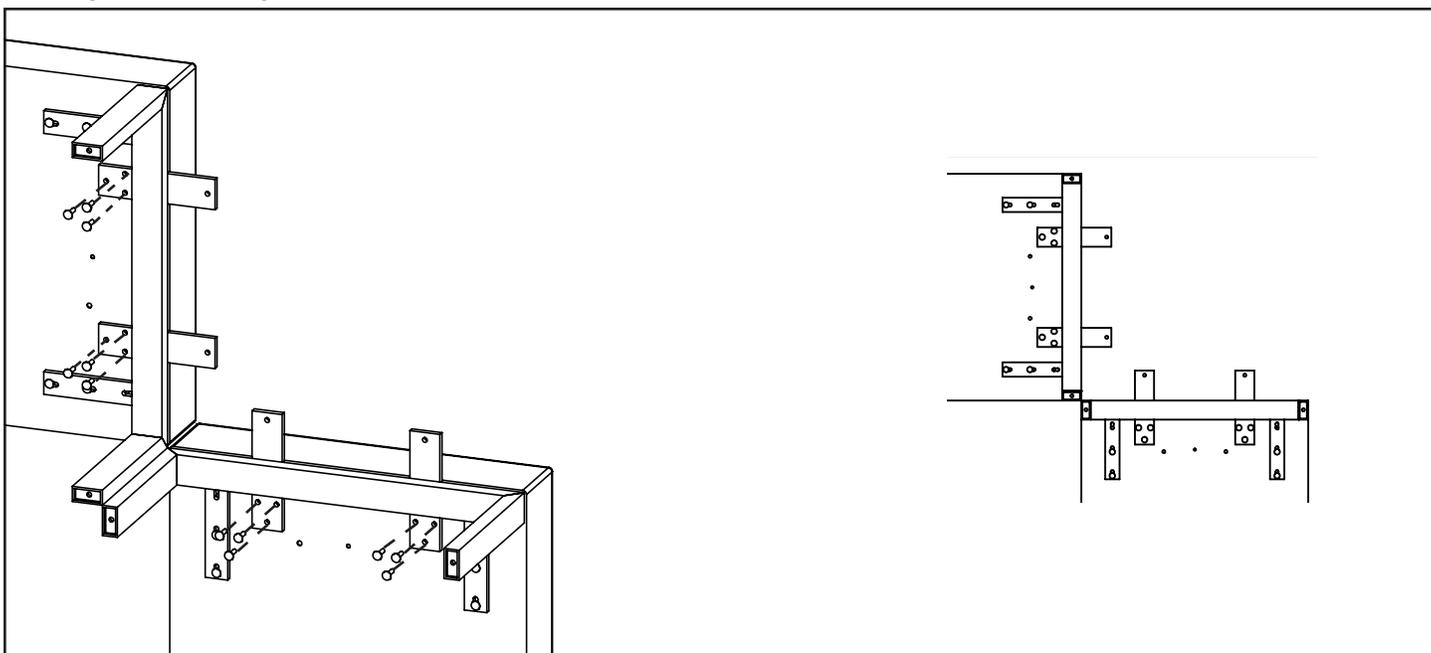

Étape / Step 2

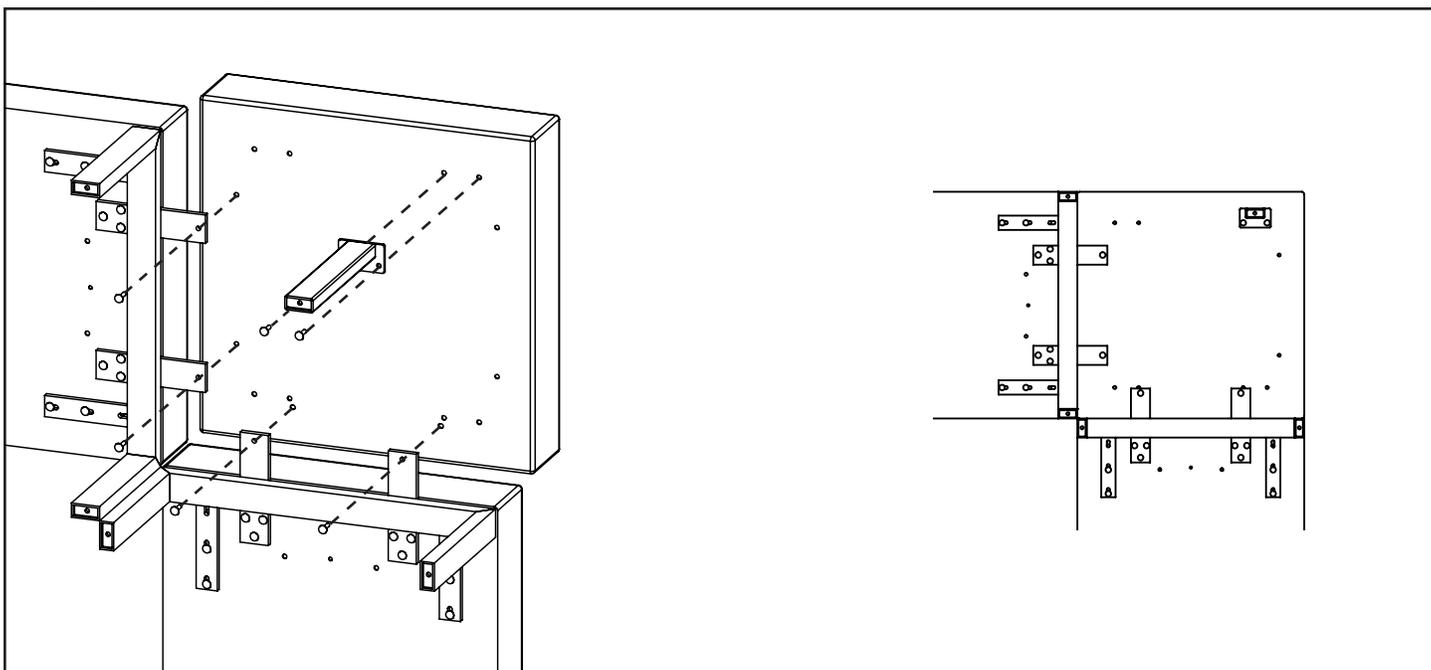


ROUILLARD

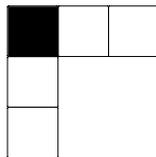


GUIDE D'UTILISATION
INSTALLATION GUIDE

CONSOLE & TABLE


Modèle de consoles et de tables / Various consoles and tables models

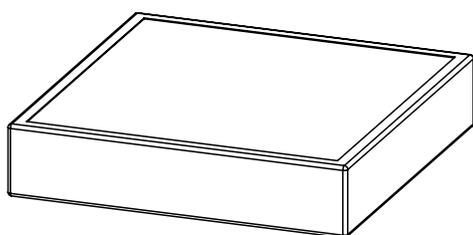


MACE3

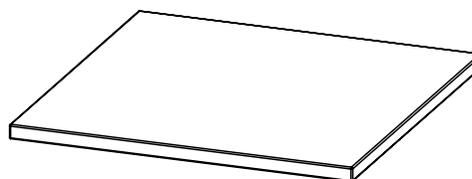


MACE9

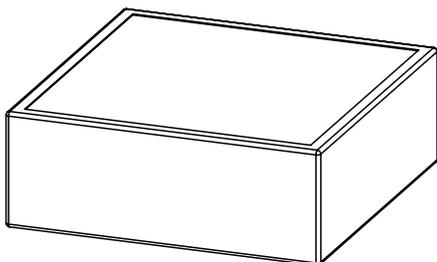

MPCE3

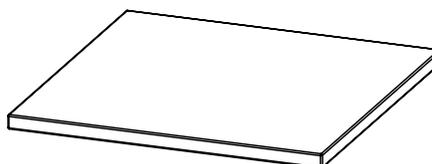


MPCE9

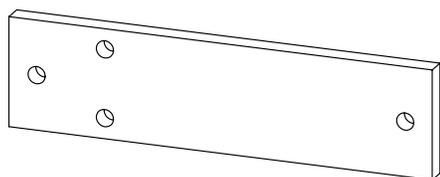


x4



x18

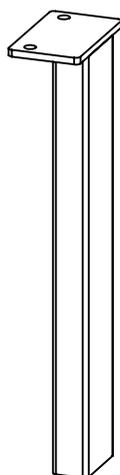

x1

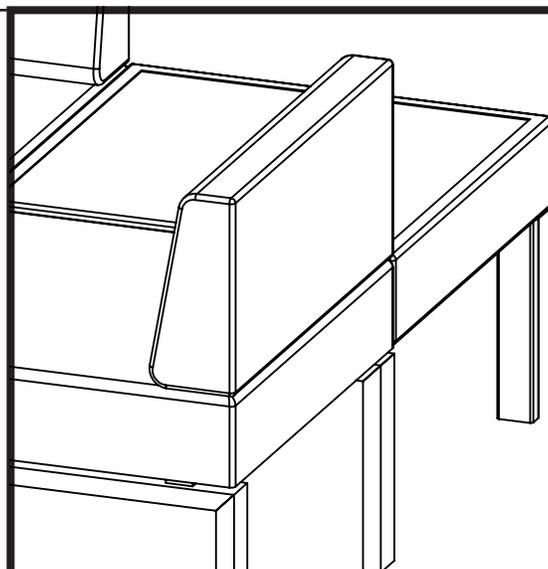


ROUILLARD


GUIDE D'UTILISATION
INSTALLATION GUIDE

CONSOLE & TABLE

Étape / Step 1

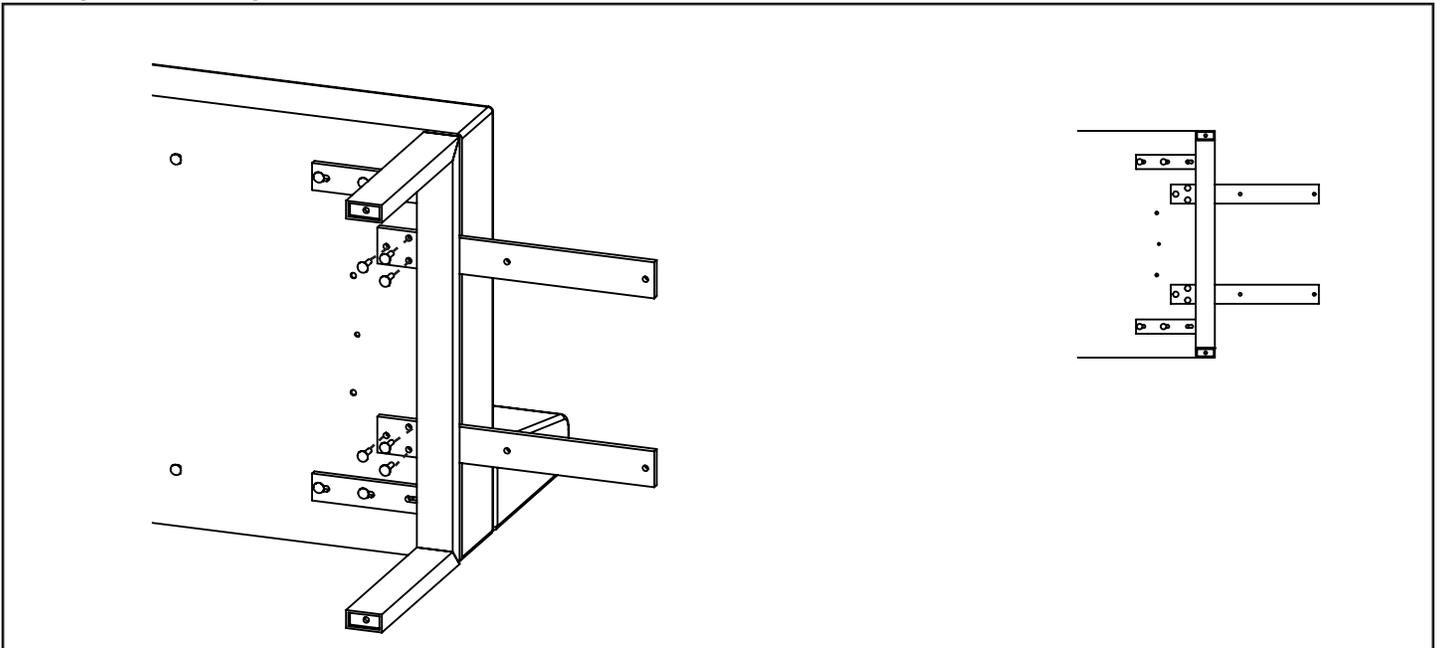


Étape / Step 2

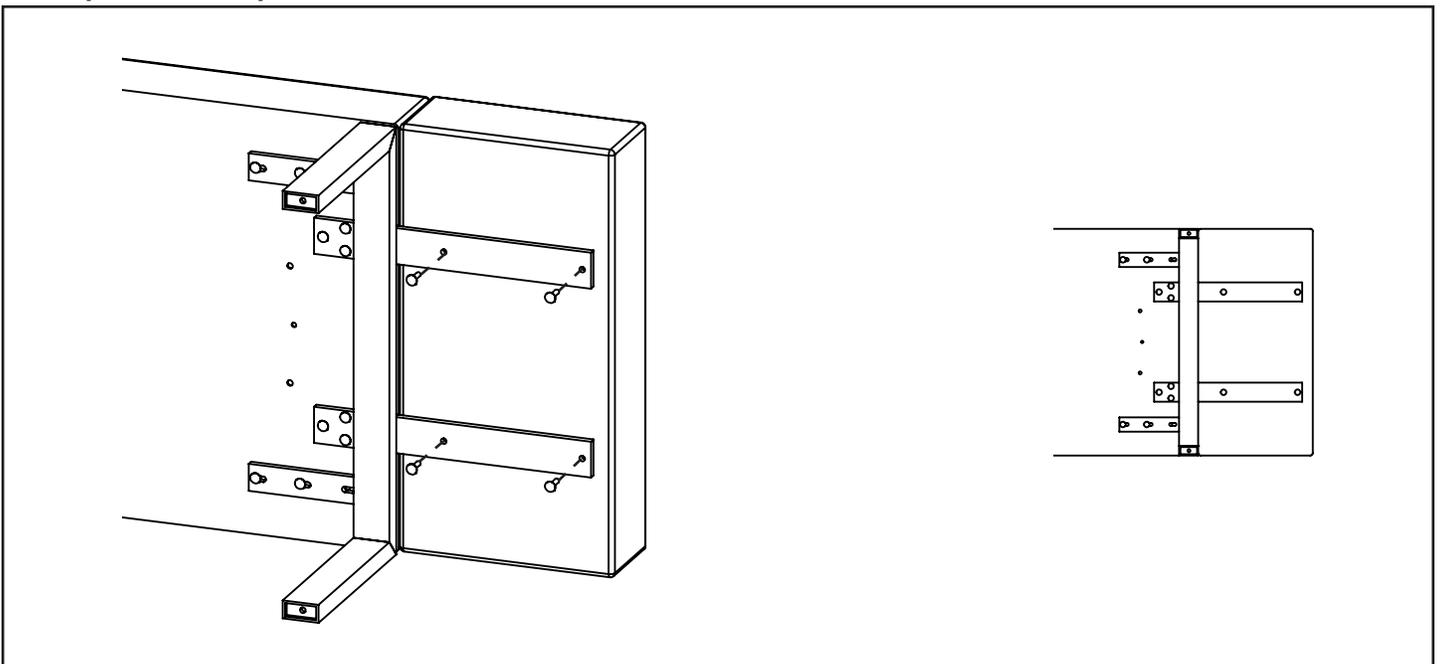


ROUILLARD

GUIDE D'UTILISATION
INSTALLATION GUIDE




CONSOLE & TABLE


Modèle de consoles et de tables / Various consoles and tables models

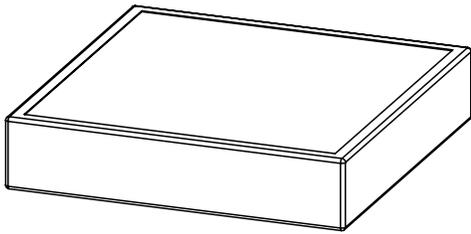


ATCE2/MACE2

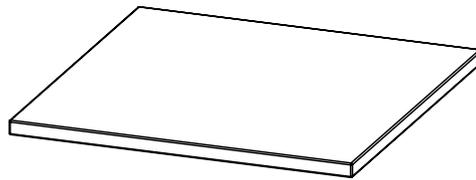


ATCE8/MACE8

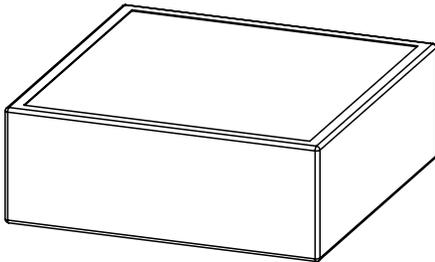



POCE2/MPCE2

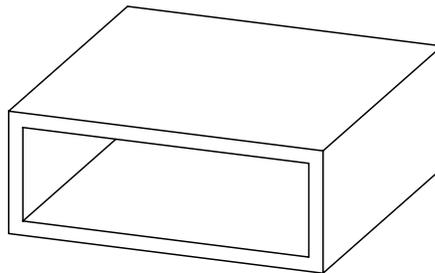

POCE6/MPCE6

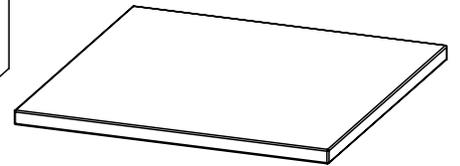

POCE8/MPCE8

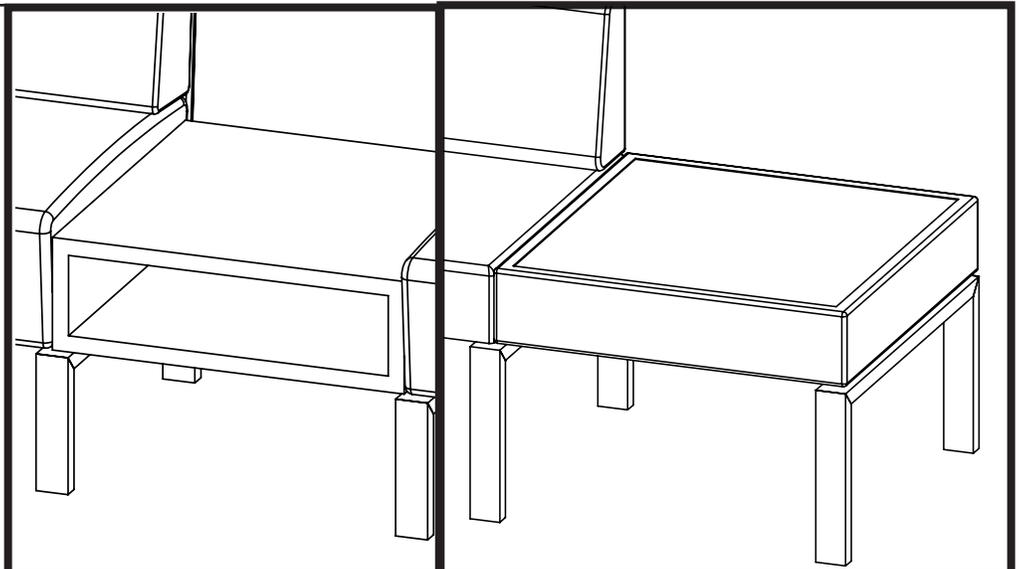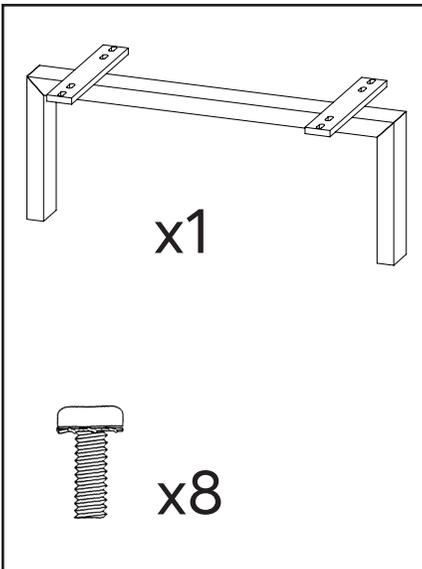


ROUILLARD

GUIDE D'UTILISATION
INSTALLATION GUIDE

CONSOLE & TABLE

Étape / Step 1

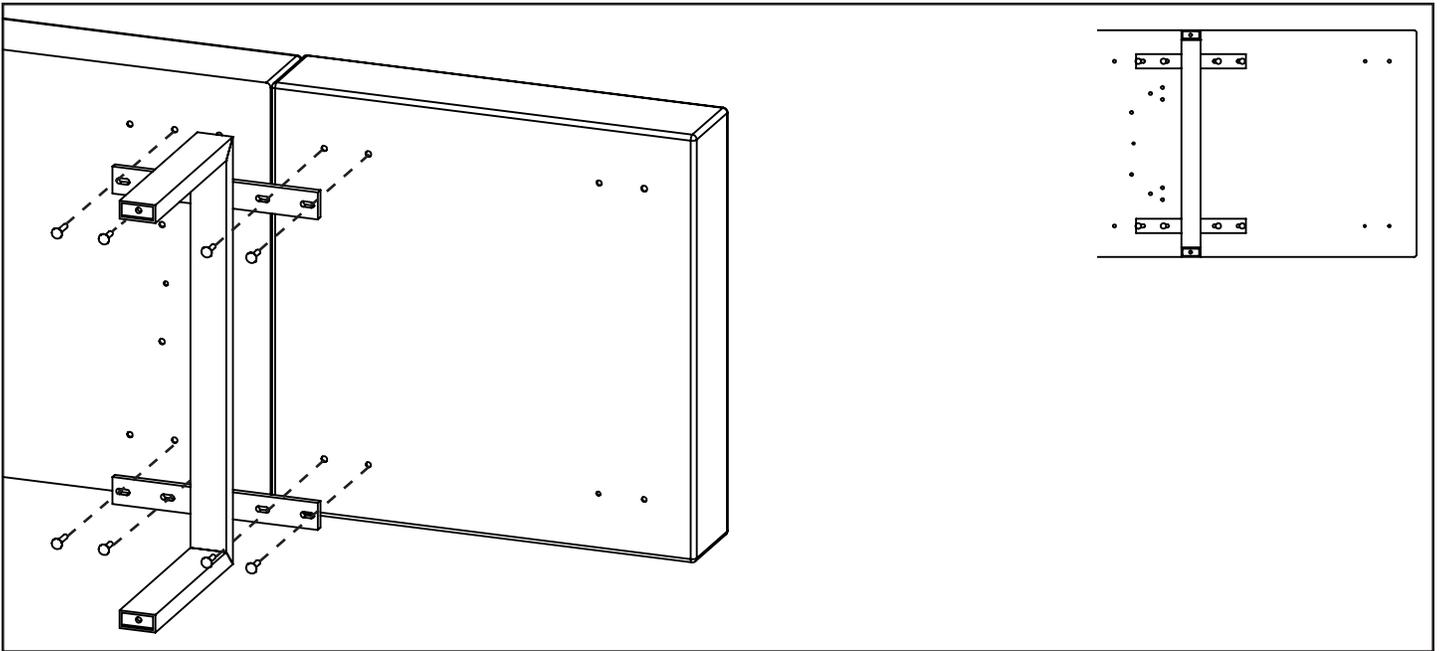

Étape / Step 2

