



ROUILLARD

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

MP TABLE

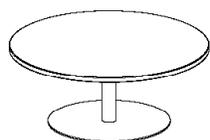


MP3615

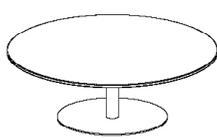


MP4215




MP303015

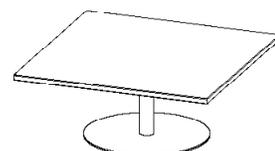

MP363615

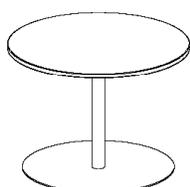

MP3626

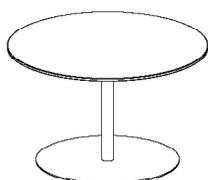





MP4226



MP363626



MP424226

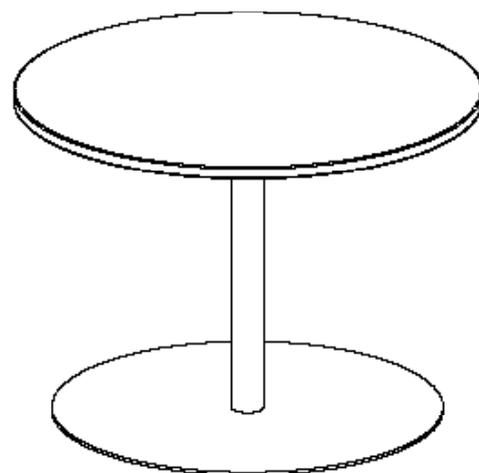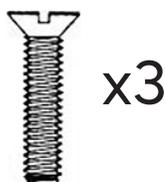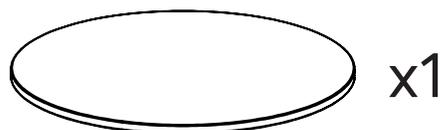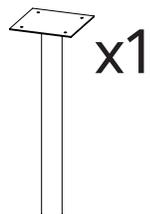


ROUILLARD


GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

MP TABLE

Étape / Step 1

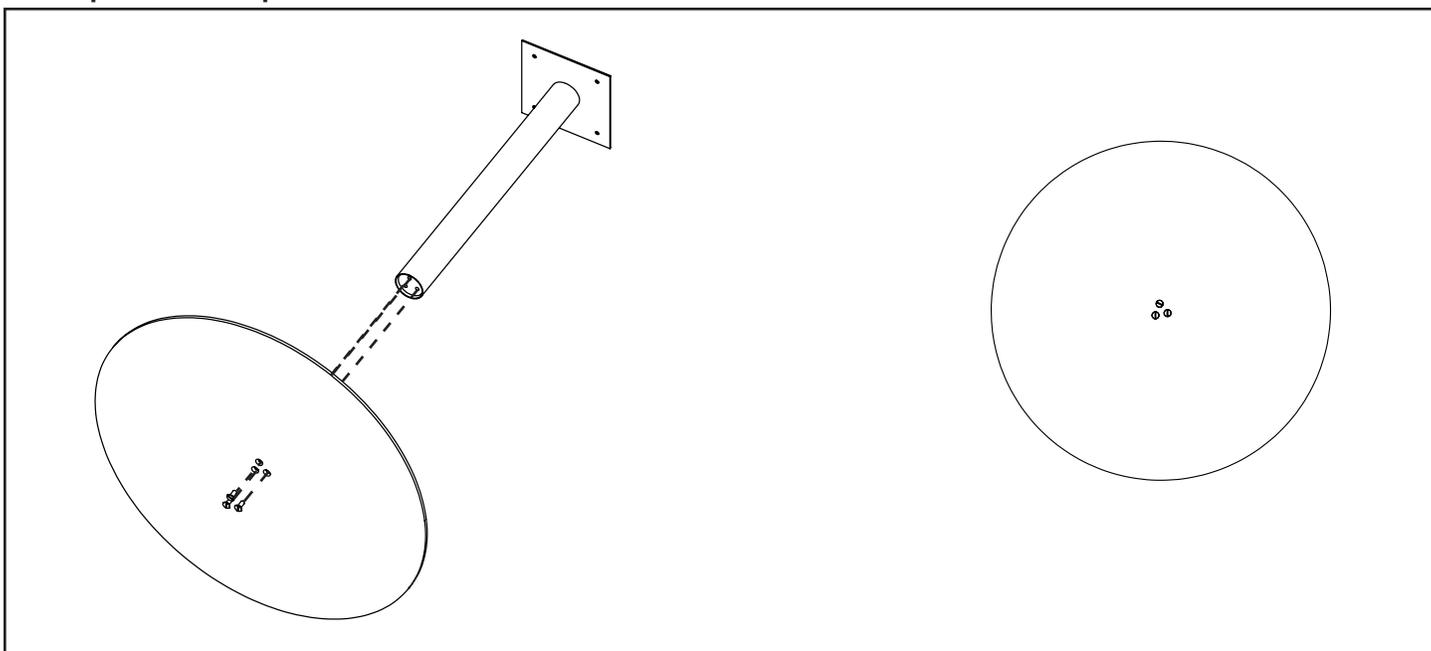



Étape / Step 2

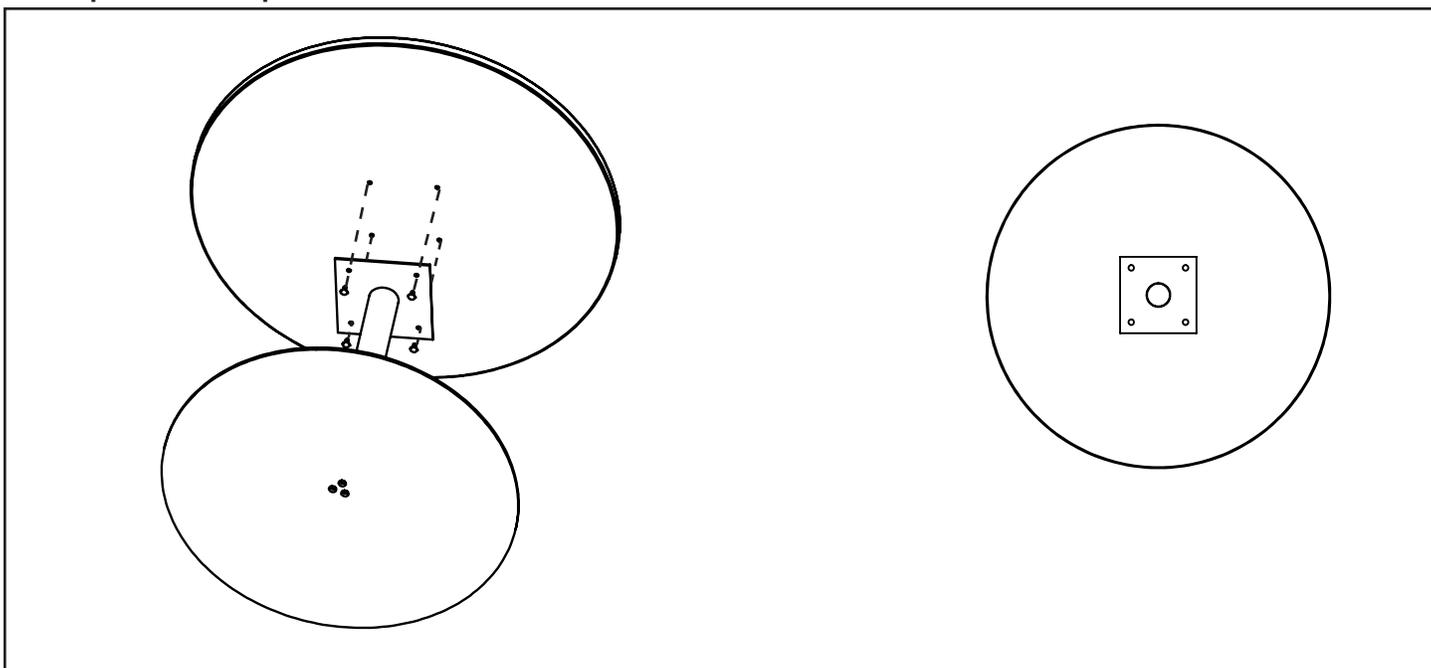

ROUILLARD

GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

LP TABLE

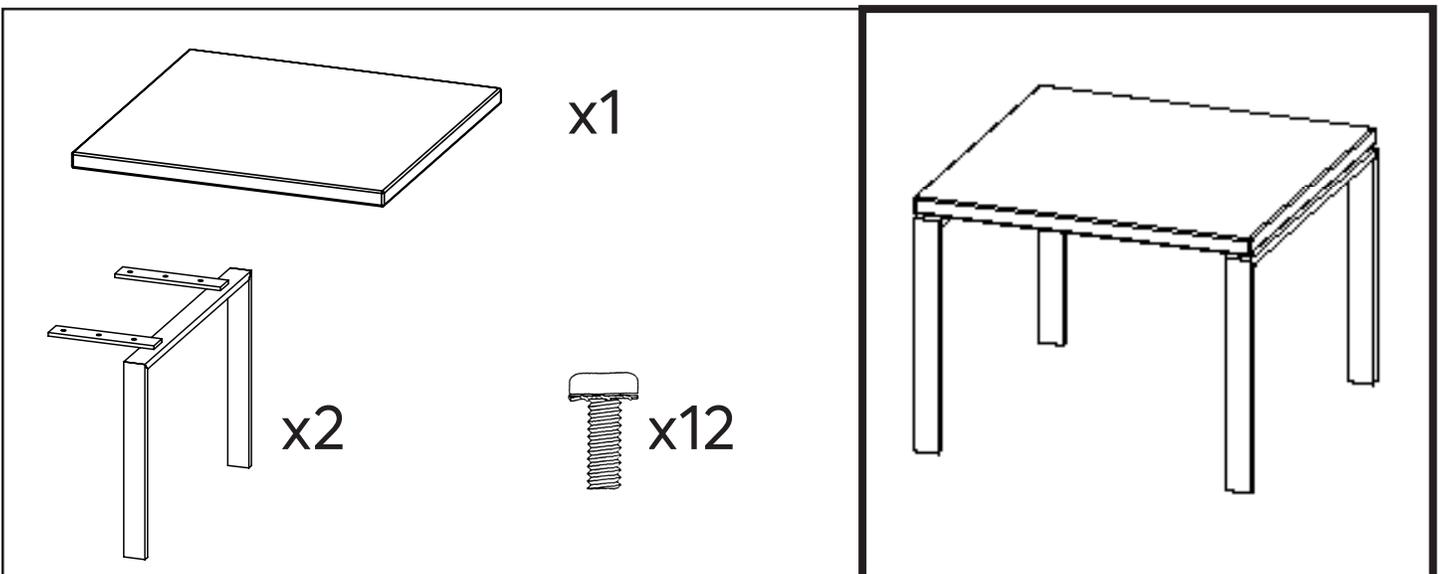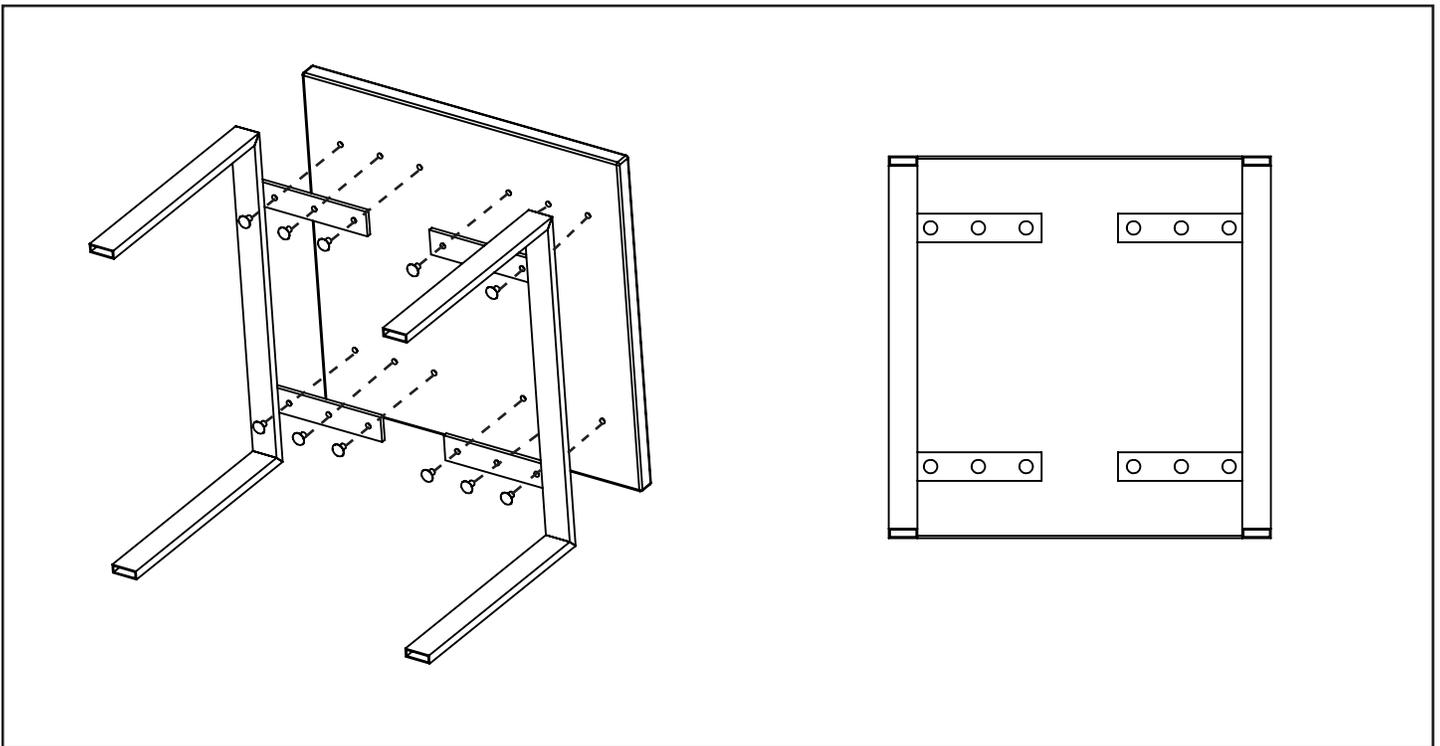

ROUILLARD

GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

OP TABLE

