


ROUILLARD

GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE



COIN / CORNER POD

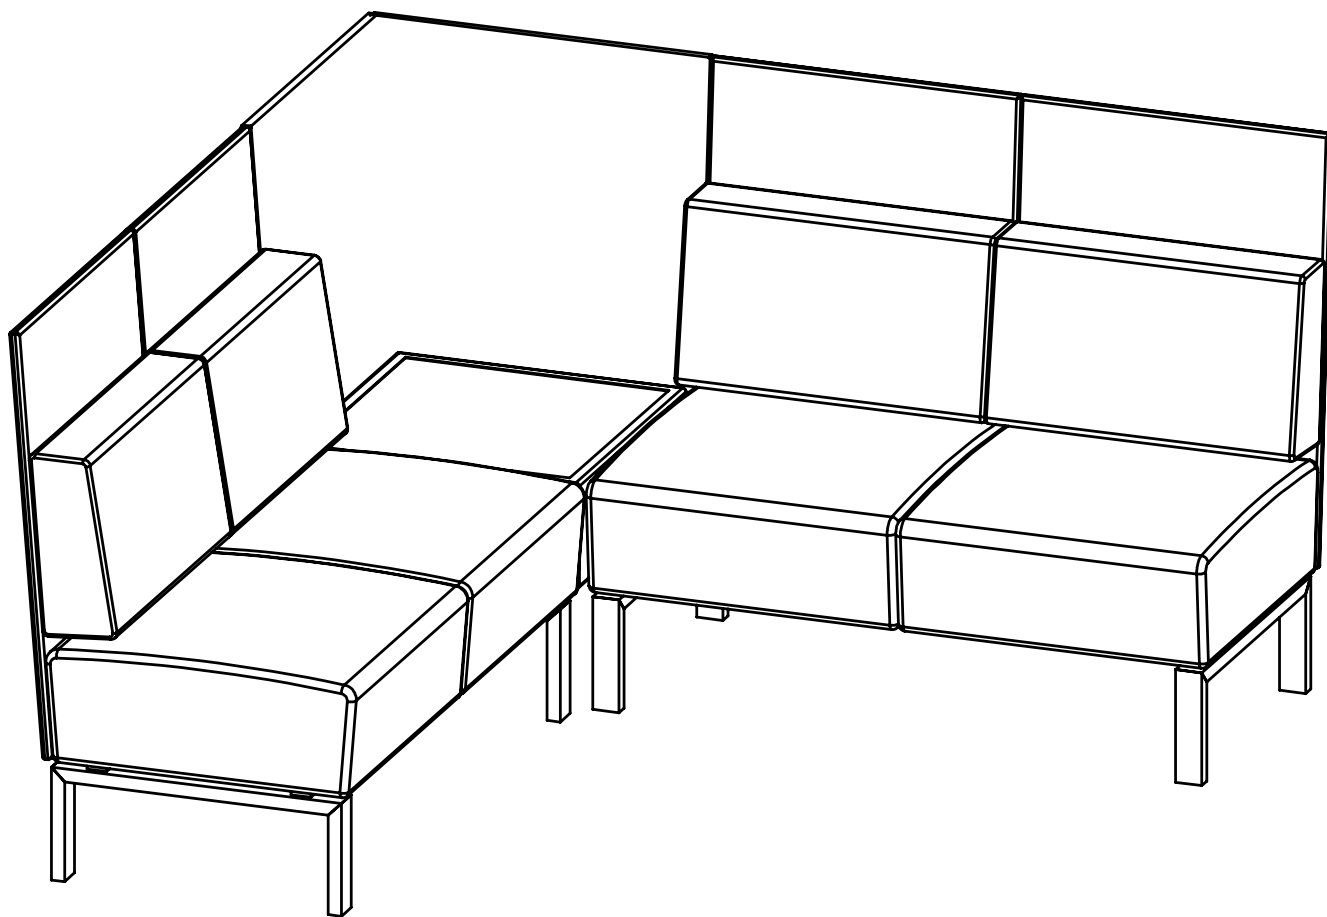

ROUILLARD

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

COIN / CORNER POD

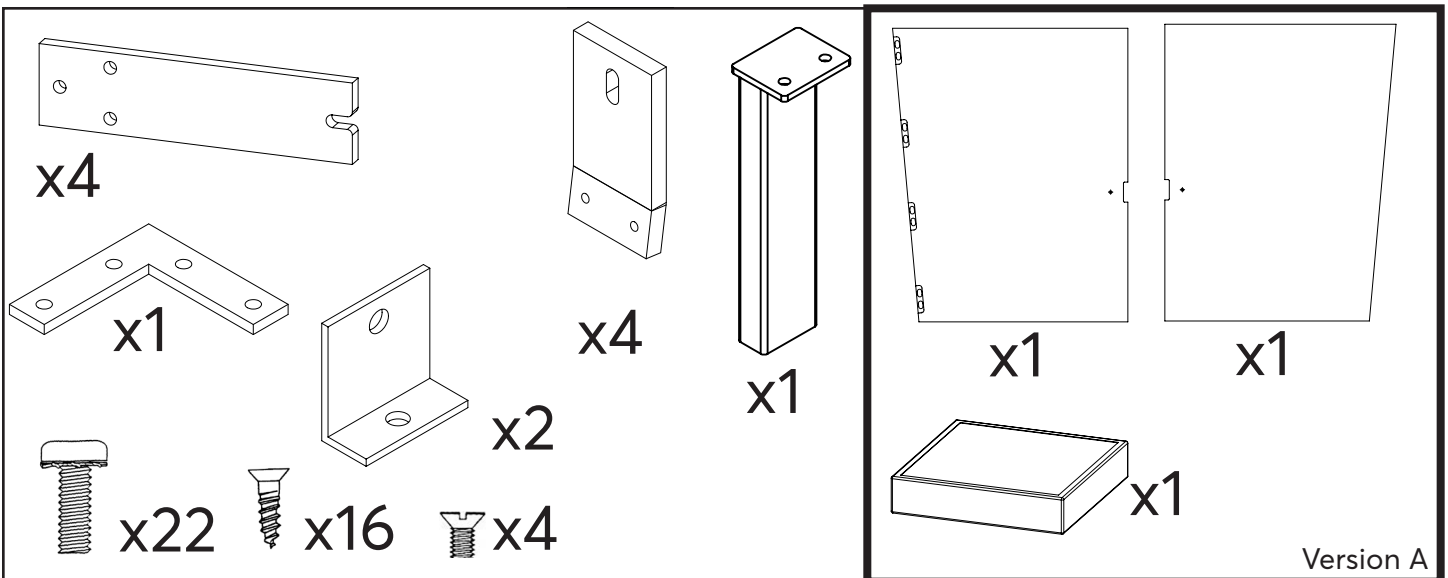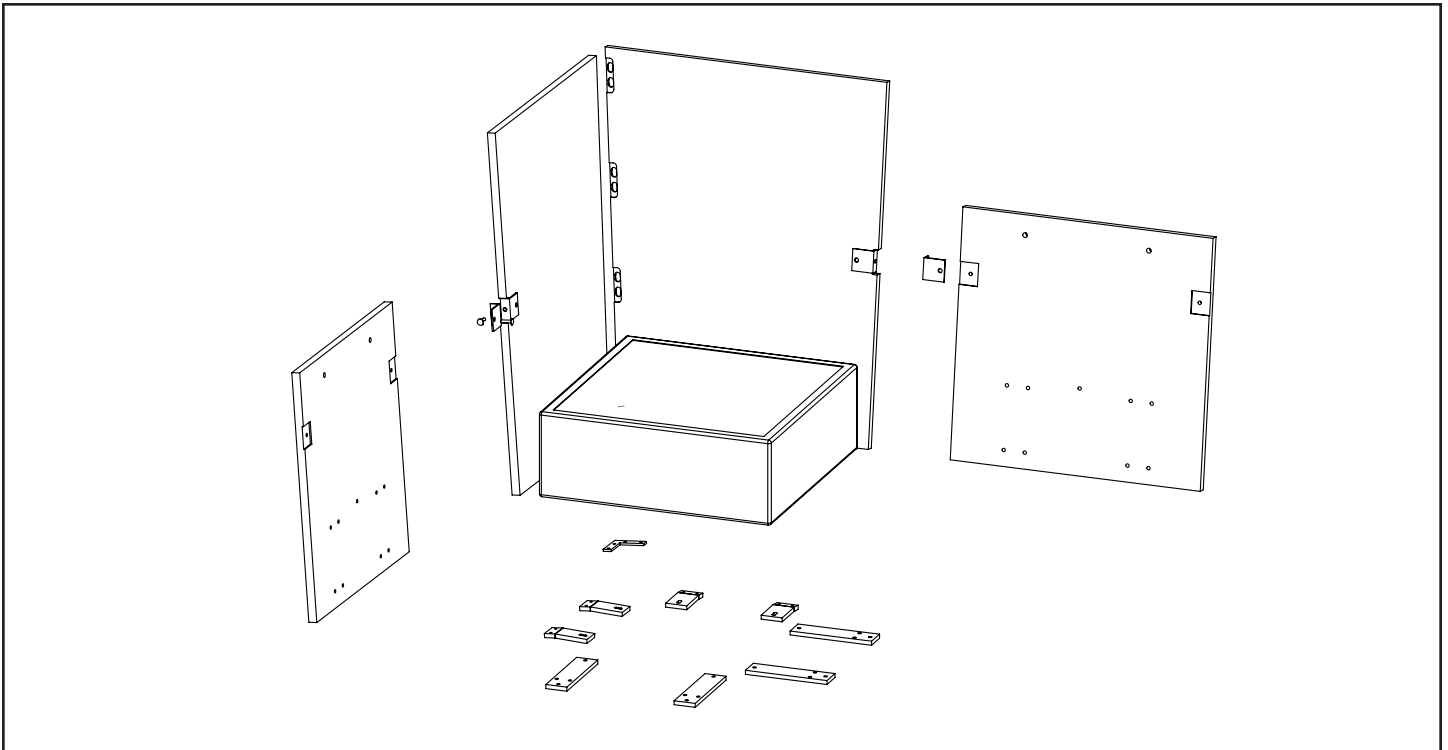


ROUILLARD


GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

COIN / CORNER POD

Étape / Step 1

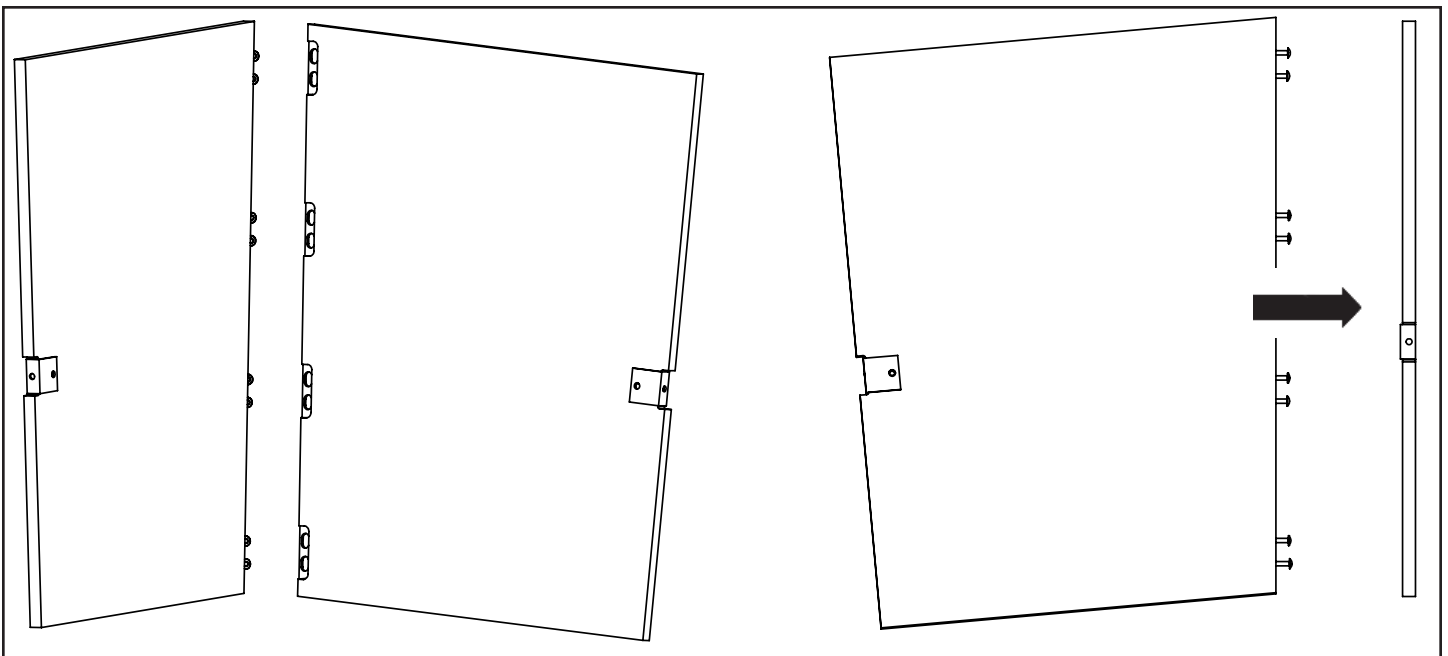

Étape / Step 2

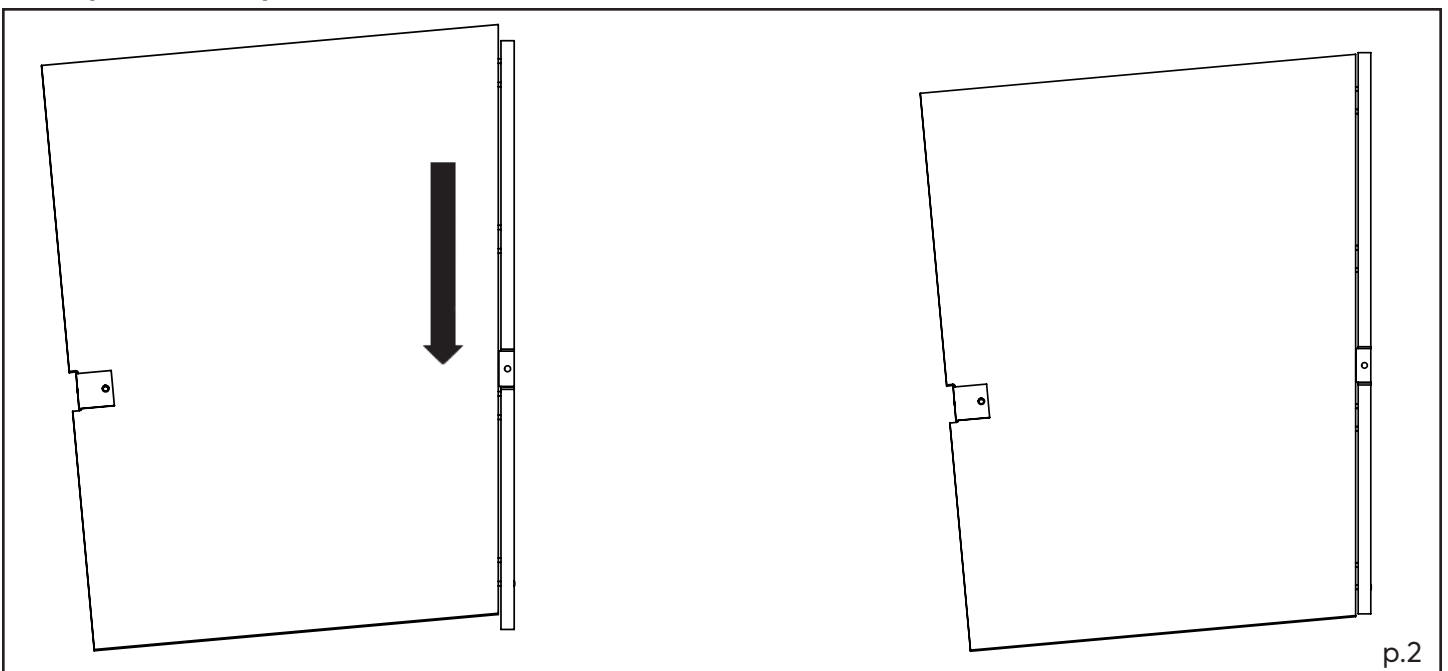


ROUILLARD


GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

COIN / CORNER POD

Étape / Step 3

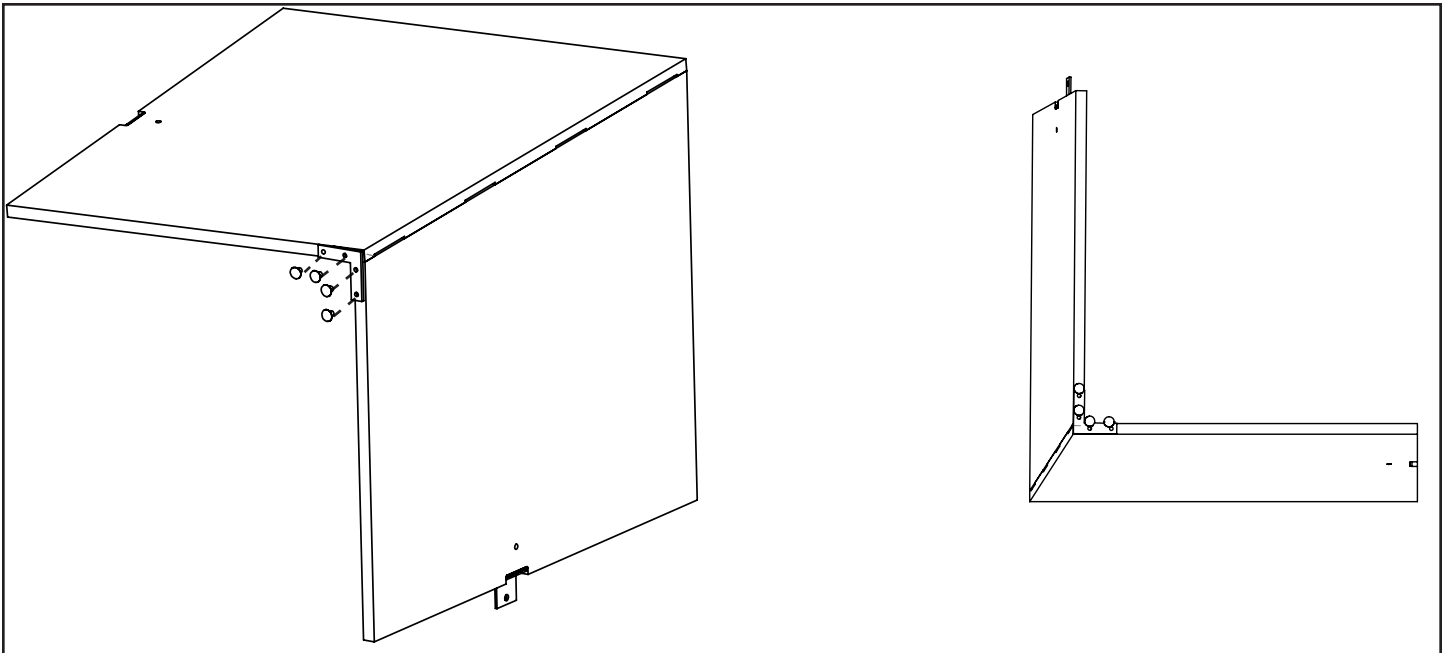

Étape / Step 4

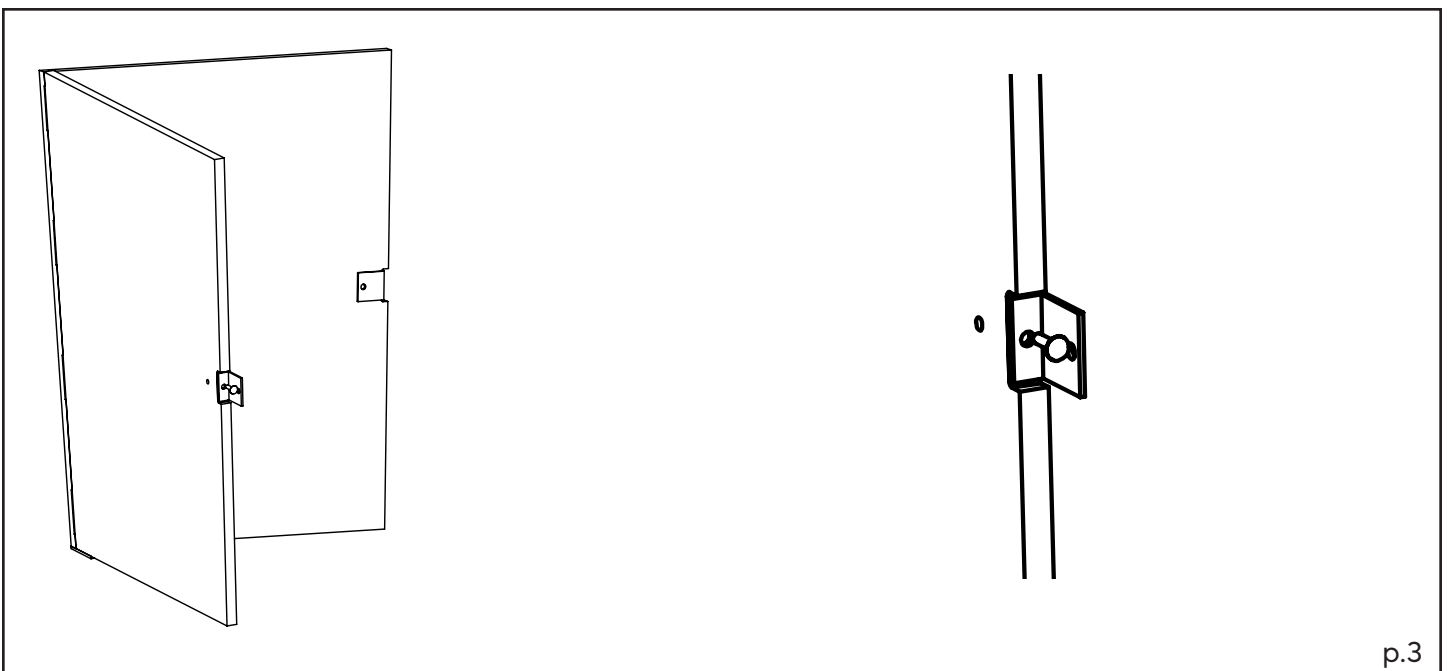


ROUILLARD


GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

COIN / CORNER POD

Étape / Step 5

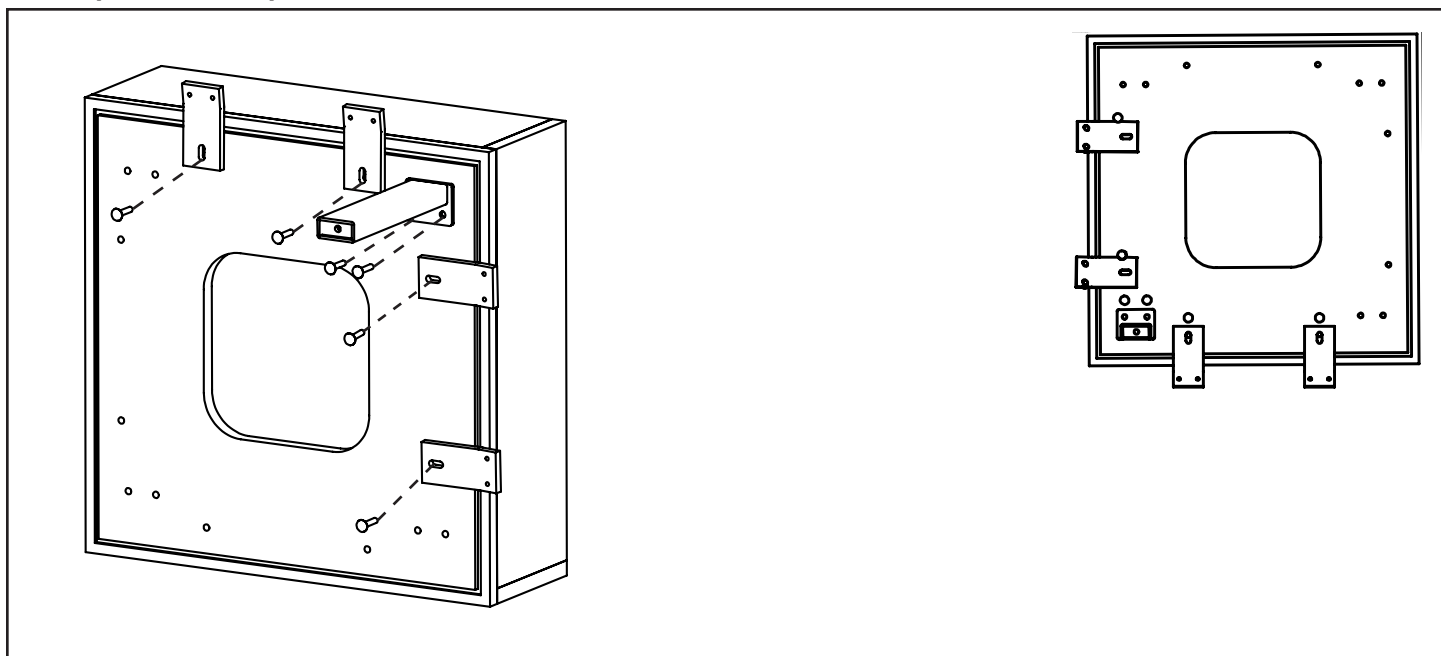

Étape / Step 6

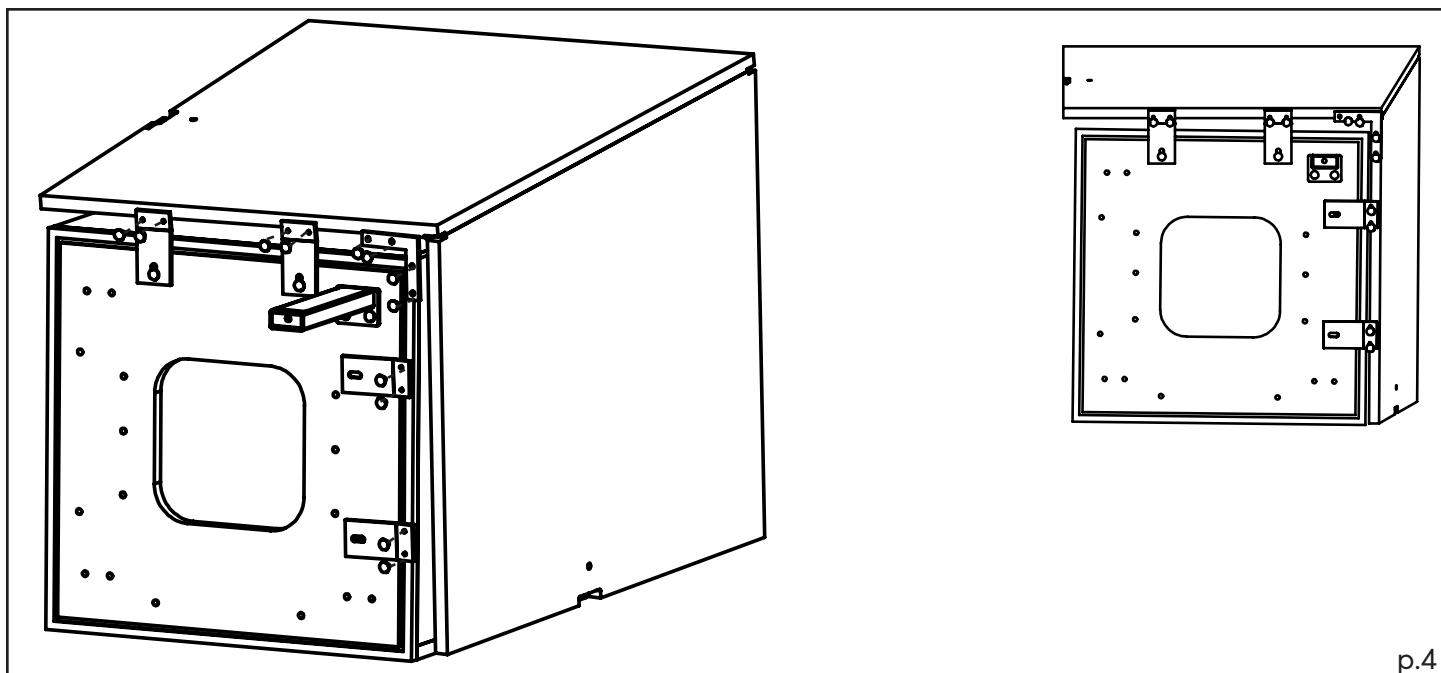


ROUILLARD


GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

COIN / CORNER POD

Étape / Step 7

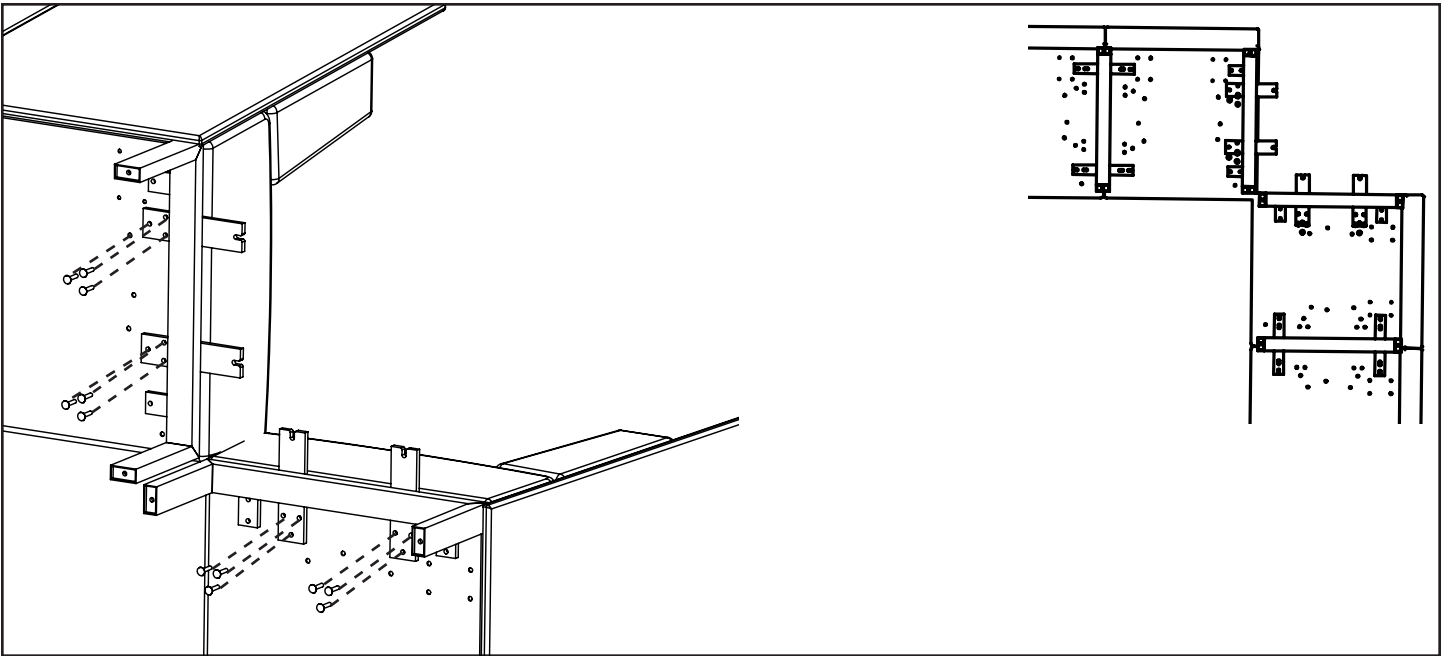

Étape / Step 8

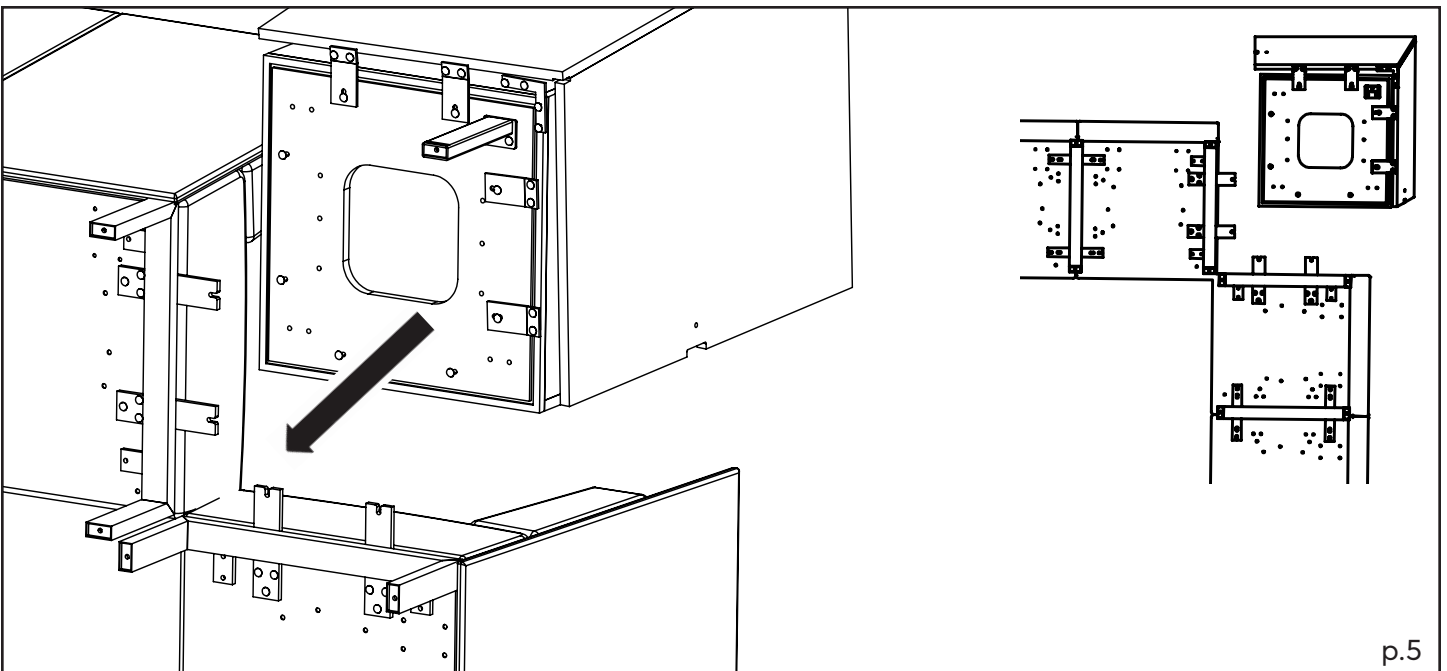


ROUILLARD

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

COIN / CORNER POD

Étape / Step 9

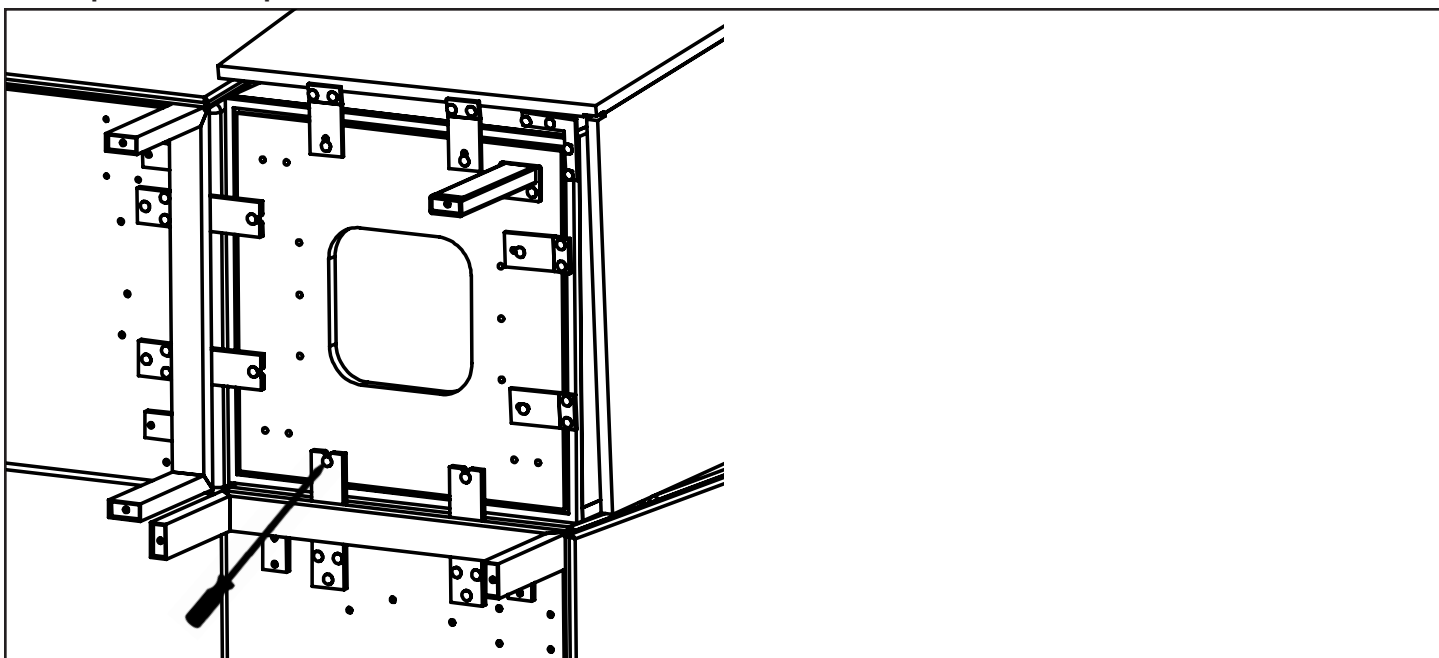

Étape / Step 10

