


ROUILLARD


GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

ZETTI NALTO

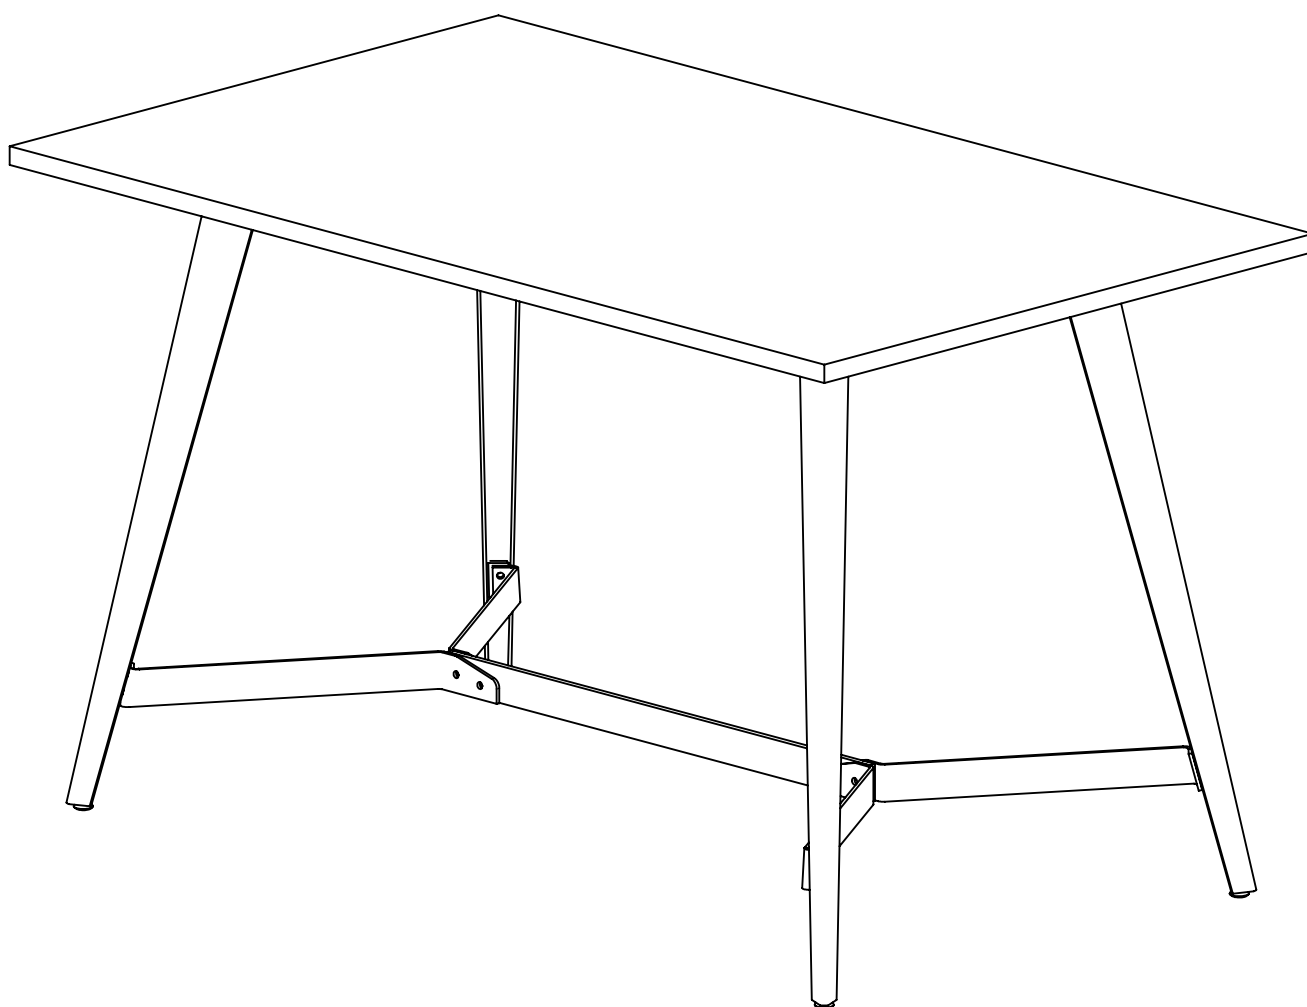

Liste de pieces / Part list

BOM			
ITEM	Qte	Pièce #	Nom/Description
1	2	ZET*APPANC	Ancrages/Anchorings
2	2	ZET*APPANC	Ancrages/Anchorings
3	1	ZET-APPBAR	Barre/Flatbar
4	4	Boulon Allen #4	Allen Bolt #4
5	4	Ecrou Allen #5	Allen Nut #5
6	8	Vis 1/4 -20	Mecanical screw 1/4 - 20

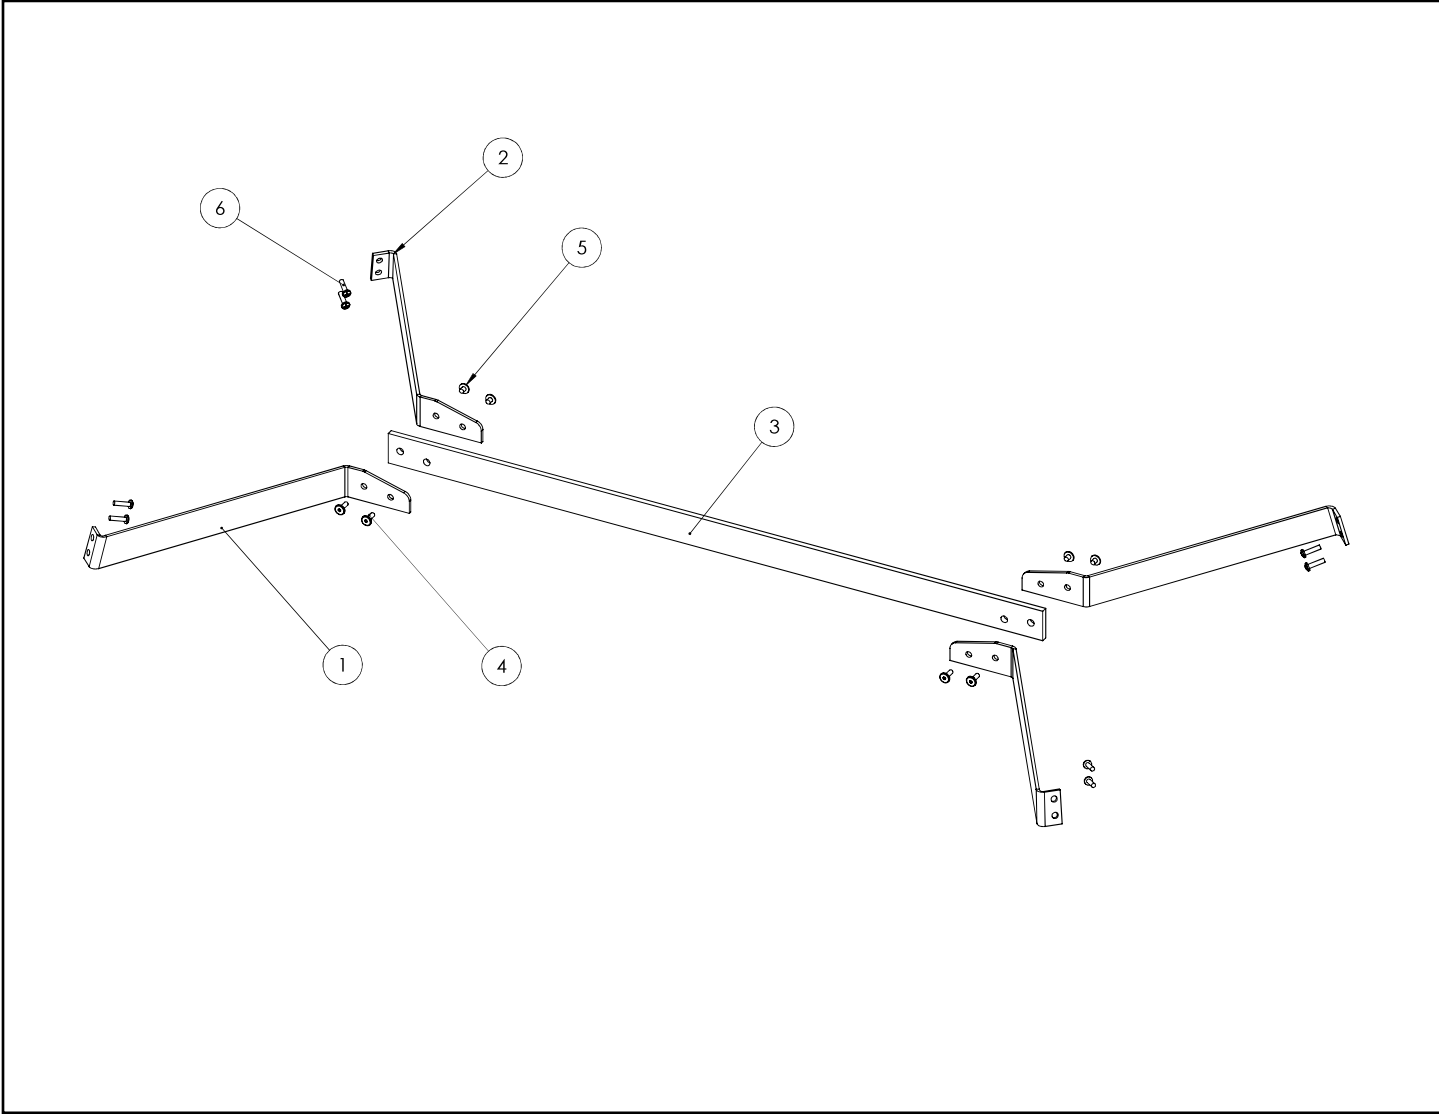

Quincailleries / Hardware



4x #4 Allen Bolt/
Boulon Allen #4




4x #5 Allen Nut/
Ecrou Allen #5



8x 1/4 - 20 x 3/4"

Étape / Step 1

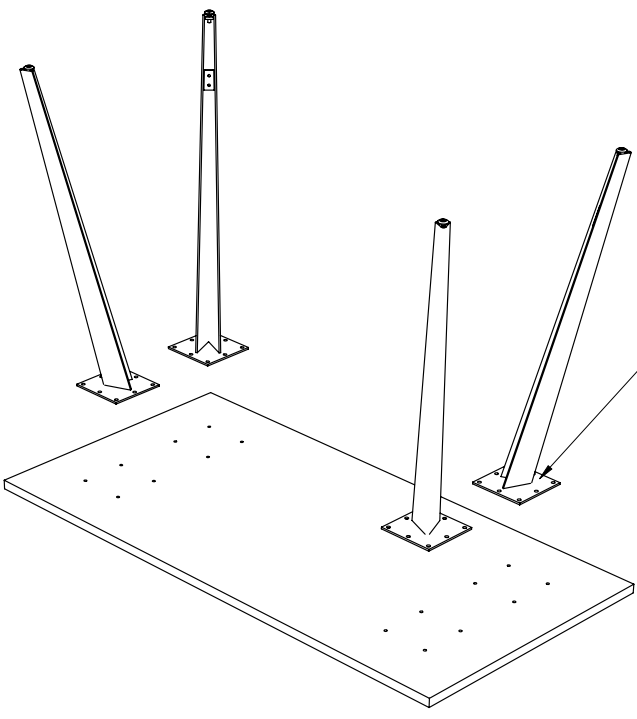

ASSEMBLER LES PATTES SOUS LA TABLE AVEC 16 VIS 1/4 - 20 ET 16 VIS À BOIS #12 X 1".

ASSEMBLE THE LEGS UNDER THE TOP WITH 16 1/4 - 20 SCREWS AND 16 WOODEN SCREWS #12 X 1".

Fixer avec 4 vis mecaniques 1/4-20 et 4 vis à bois #12 x 1"
Fix with 4 mecanical screws 1/4-20 and 4 wood screws #12 x 1"

Quincaillerie / Hardware





16x 1/4 - 20 x 3/4"



16x #12 x 1"

Étape / Step 2

ASSEMBLEZ LES ANCRAGES AU BAS DES PATTES AVEC VIS 1/4 - 20 X 1.25.
ASSEMBLE THE ANCHORS AT THE BOTTOM OF THE LEGS WITH 1/4 - 20 X 1.25 SCREWS.

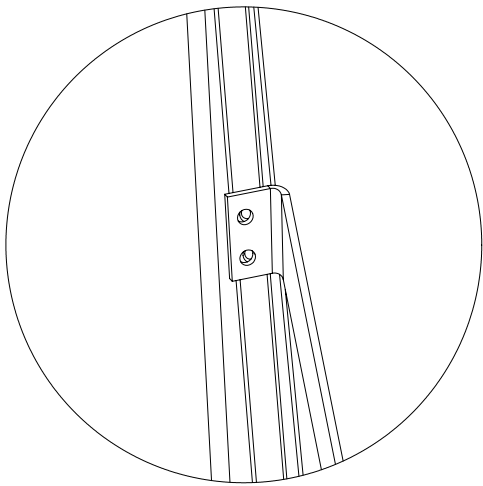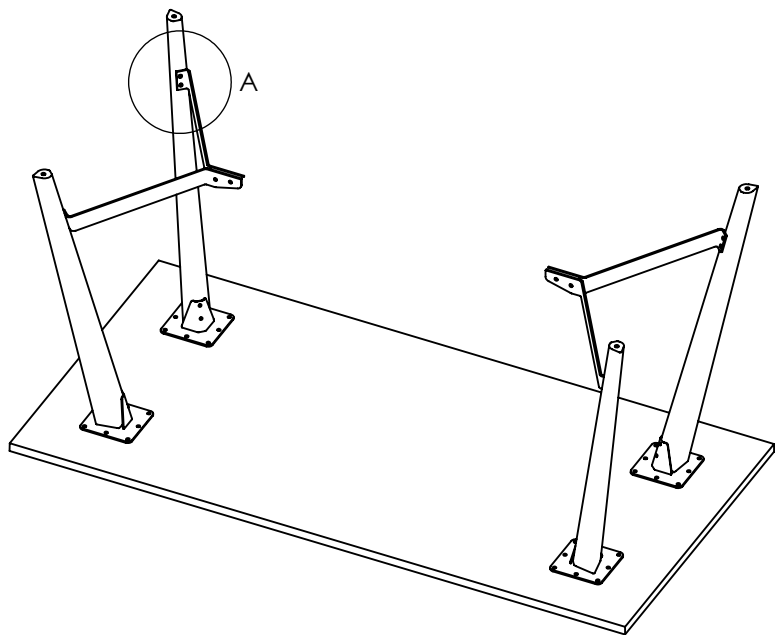


DETAIL A
SCALE 1 : 2

**IL EST IMPORTANT DE NE PAS TROP SERRER LES VIS AFIN DE FACILITER LES PROCHAINES ÉTAPES.
**IT IS IMPORTANT NOT TO OVER TIGHTEN THE SCREWS TO FACILITATE THE NEXT STEPS.

Étape / Step 3


ASSEMBLER LES ANCRAGES AVEC LA BARRE AVEC LES BOULONS ALLEN #4 ET #5.

ASSEMBLE THE ANCHORINGS TO THE FLATBAR WITH THE #4 ET #5 ALLEN BOLTS.

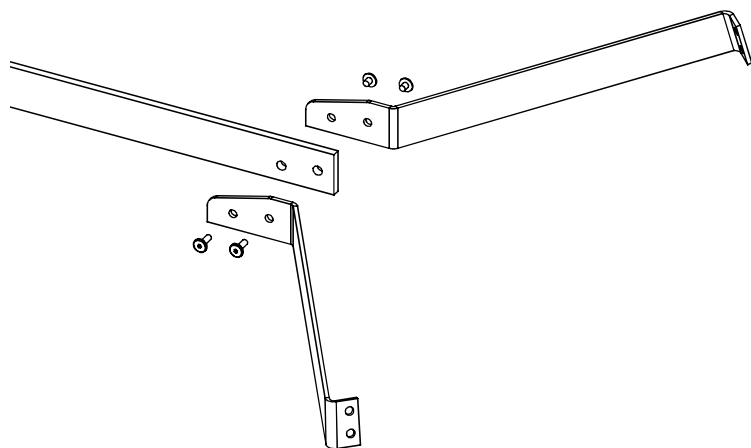

ASSUREZ VOUS QUE LA BARRE EST PLACÉE DANS LE BON SENS POUR QUE LES TROUS SOIENT ALIGNÉS AVEC CEUX DES ANCRAGES.

MAKE SURE THAT THE BAR IS PLACED IN THE RIGHT DIRECTION SO THE HOLES ARE ALIGNED WITH THOSE OF THE ANCHORS.

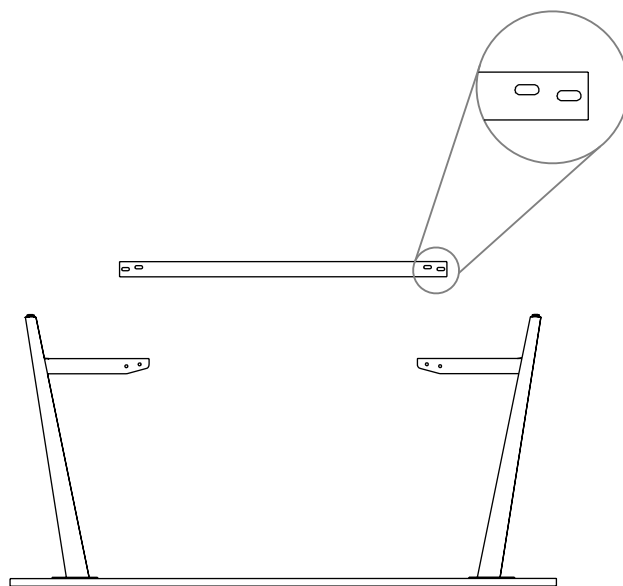

Outils nécessaires / Tools needed:

1x Allen Key/clé 4mm


1x Allen Key/clé 5mm



Étape / Step 4 (optionnal)


RESSERREZ LES VIS RELIANT LES ANCRAGES AUX PATTES.

TIGHTEN THE SCREWS CONNECTING THE ANCHORS TO THE LEGS.

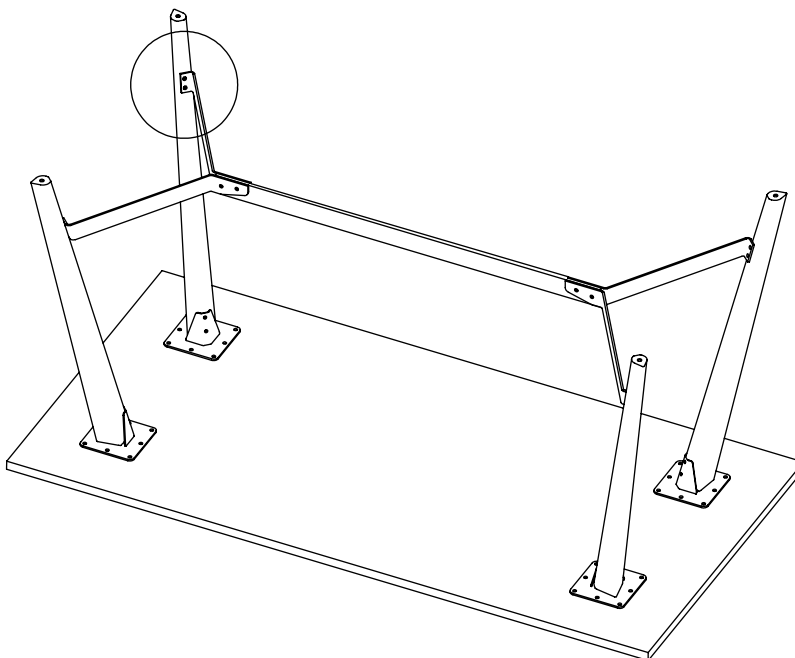


Étape / Step 5 (optionnal)

(SI VOUS AVEZ DES PATTES DE BOIS ET QUE VOUS AVEZ DE LA DIFFICULTÉ À ASSEMBLER L'APPUIS-PIED.)
(IF YOU ARE USING WOODEN LEGS AND THE FOOT REST IS HARD TO ASSEMBLE.)

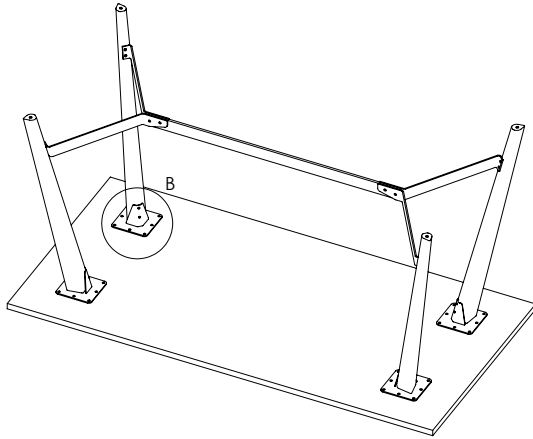

DÉVISSEZ LES 2 VIS POUR OBTENIR L'AJUSTEMENT
NÉCESSAIRE, RESERRER PAR LA SUITE.

UNSCREW THE 2 SCREWS UNTILS YOU HAVE ENOUGH
ROOM TO ASSEMBLE, TIGHTEN AFTERWARD.

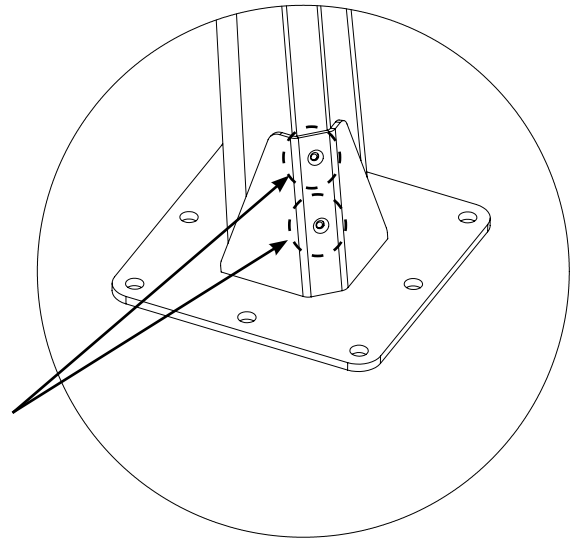

DETAIL B
SCALE 1 : 2