

**ROUILLARD**

**GUIDE D'INSTALLATION  
INSTALLATION GUIDE**

**SYSTÈME D'ANCRAGE / ANCHORING SYSTEM**

AGORA.CAMPUS.QUANTUM. EVA LOUNGE

**Outils / Tools**




**AGORA Quincaillerie / Hardware**



**CAMPUS Quincaillerie / Hardware**



**QUANTUM Quincaillerie / Hardware**

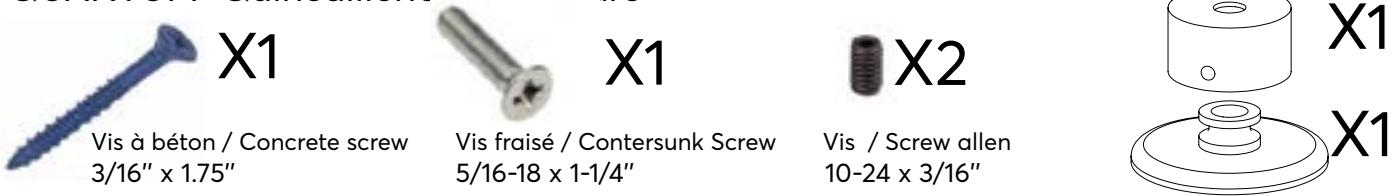

**EVA LOUNGE Quincaillerie / Hardware**






**ROUILLARD**




**GUIDE D'INSTALLATION**  
**INSTALLATION GUIDE**

**SYSTÈME D'ANCRAGE / ANCHORING SYSTEM**




AGORA

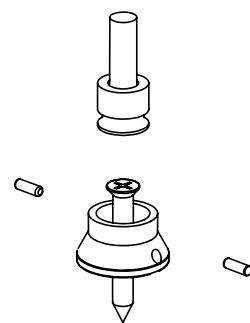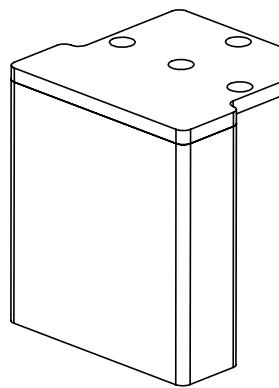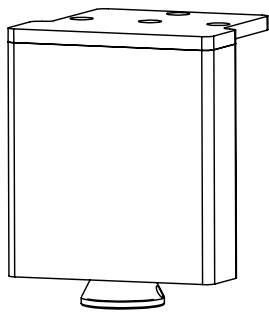



CAMPUS

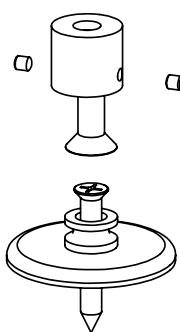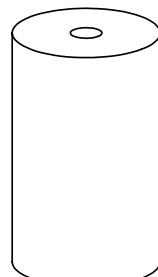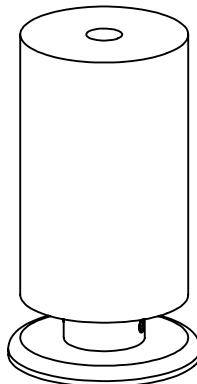

QUANTUM

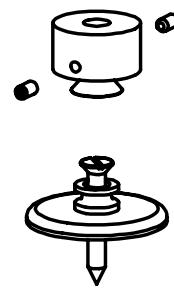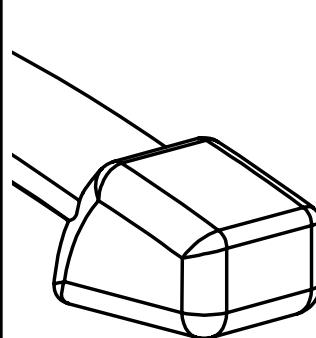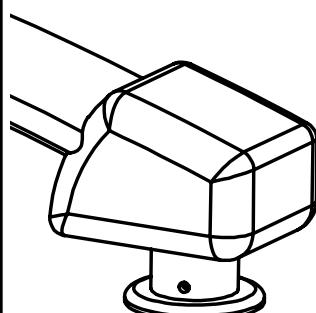

EVA LOUNGE

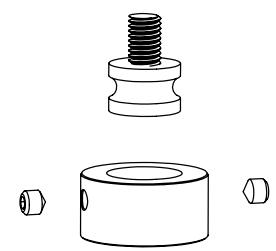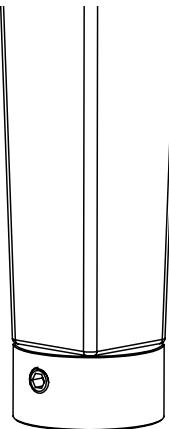


**ROUILLARD**

**GUIDE D'INSTALLATION  
INSTALLATION GUIDE**

**SYSTÈME D'ANCRAGE / ANCHORING SYSTEM**


**Étape /Step 1**

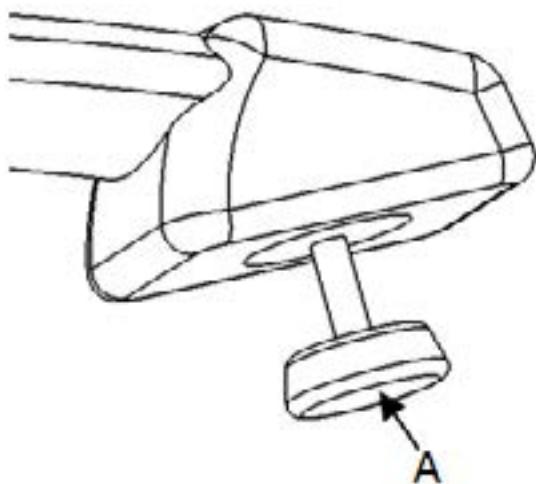

**A :** Enlever les sous-pattes en dévissant celle-ci. Disposez des sous-pattes.


**A :** Remove the glide from the legs and dispose of them

**Étape /Step 2**

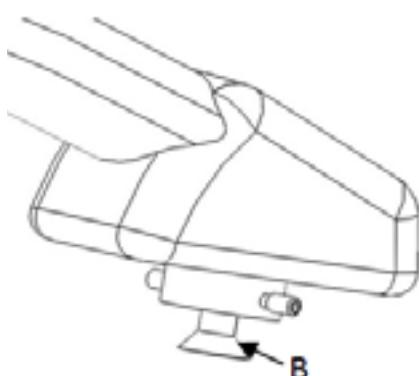

**B :** Fixez le socle dans la patte avec la vis.

**C :** Fixez le socle à la sous patte en vissant les vis avec la clé Allen.

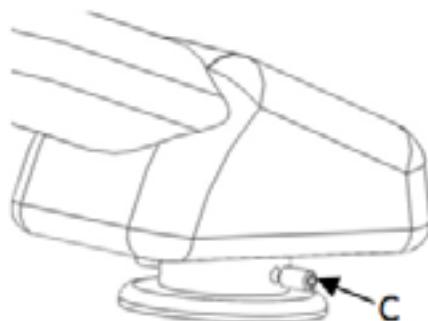

**B :** Fix the pedestal in the leg with the screw.


**C :** To install the leg to the glide, with the allen key.

**ROUILLARD**


**GUIDE D'INSTALLATION  
INSTALLATION GUIDE**

**SYSTÈME D'ANCRAGE / ANCHORING SYSTEM**

**Étape /Step 3**

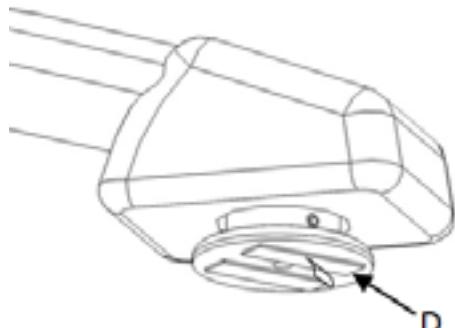

**D** : Retirez la bande ciré du ruban adhésif double-face et positionnez le banc public à l'endroit désiré

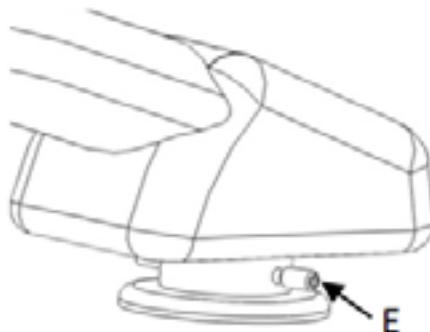


**E** : Dévissez les 2 vis, soulevez le banc et laisser le glide au sol


**D** : Remove the double-face adhesive tape and place the bench in its position

**E** : Remove the two screws, lift the bench, leave the glide on the floor

**Étape /Step 4**

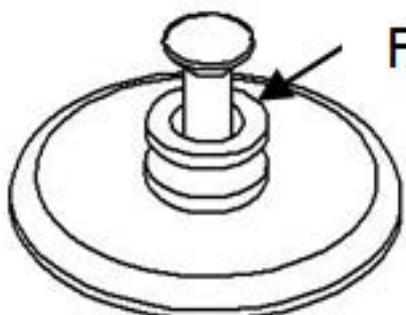

**F** : Fixez la sous-patte dans le plancher avec la vis à béton, en faisant préalablement un pré-trou avec la mèche 5/32"

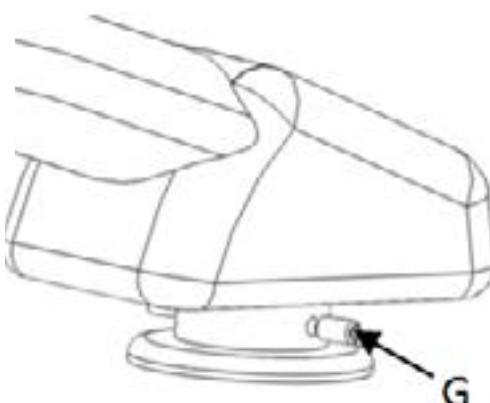

**G** : Fixez le socle à la sous patte en vissant avec la clé Allen 3/32

**F** : Use a 5/32" drill bit to drill a pre-hole and fix the glide to the floor with the concrete screw

**G** : To install the leg to the glide, with the Allen key