


ROUILLARD

GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

Tablette ZETTI/Tablet

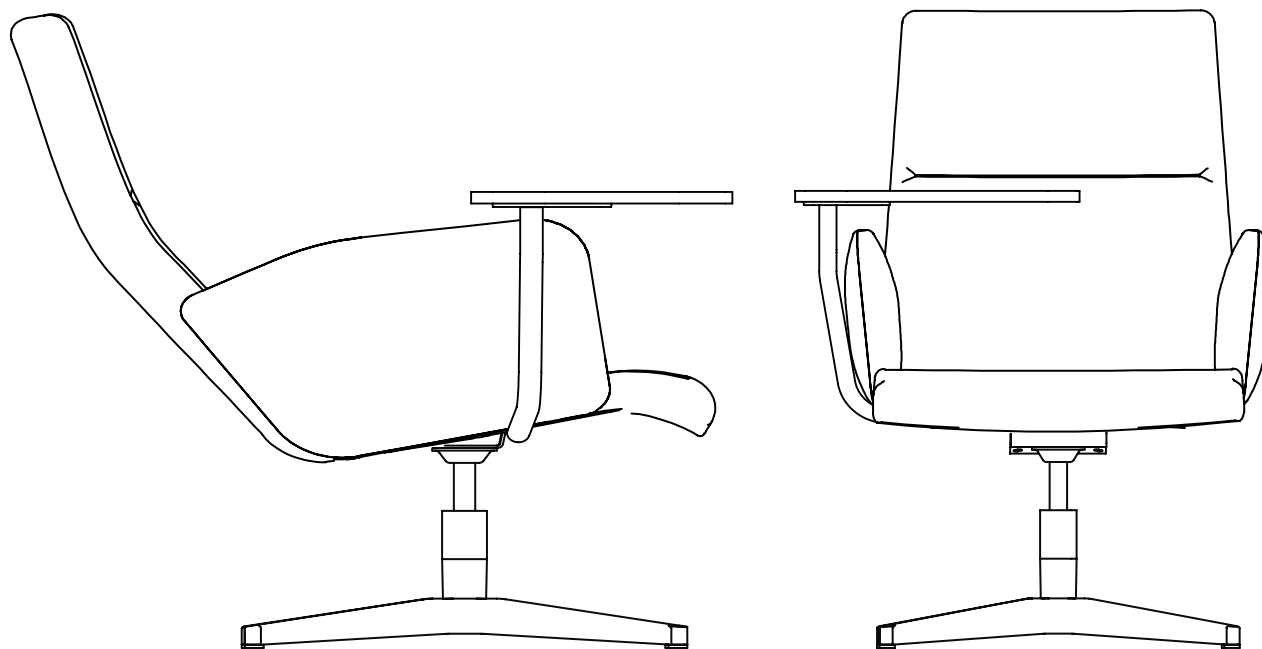

ROUILLARD


TABLE DES MATIÈRES

TABLE OF CONTENTS

Tablette ZETTI/Tablet

LISTE DES MODÈLES/ MAPPING	3
LISTE DE PIÈCES/ PART LIST	3
LZD.....	3
ASSEMBLAGE/ ASSEMBLY	4


LISTE DES MODÈLES/ MAPPING

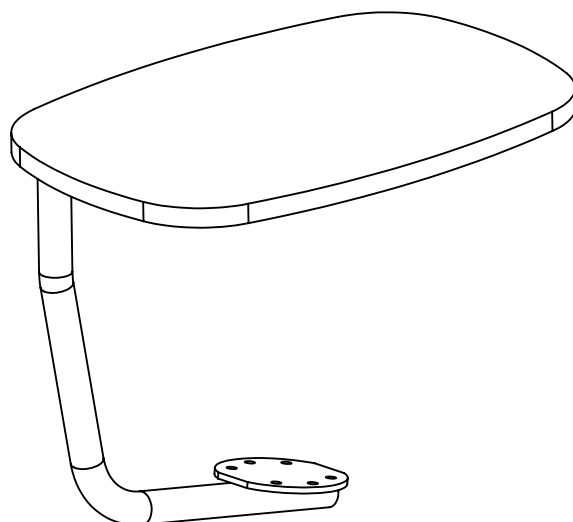


LZD

11 1/2" X 17"/26"H

LISTE DE PIÈCES/ PART LIST

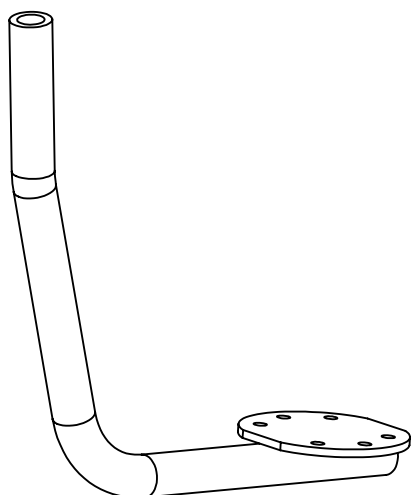

1 X Support de fixation/
Tablet holder

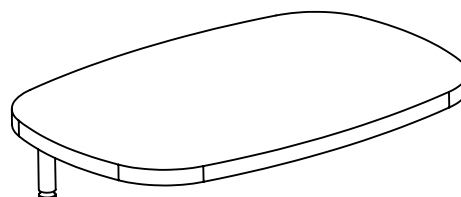


1 X Tablette/
Tablet

ASSEMBLAGE/ ASSEMBLY

Étape 1/ Step 1



Déposez le fauteuil Zetti sur le dossier, sur une surface propre et lisse pour éviter les égratignures.
Lay the Zetti chair on its backrest on a clean, smooth surface to prevent scratches.

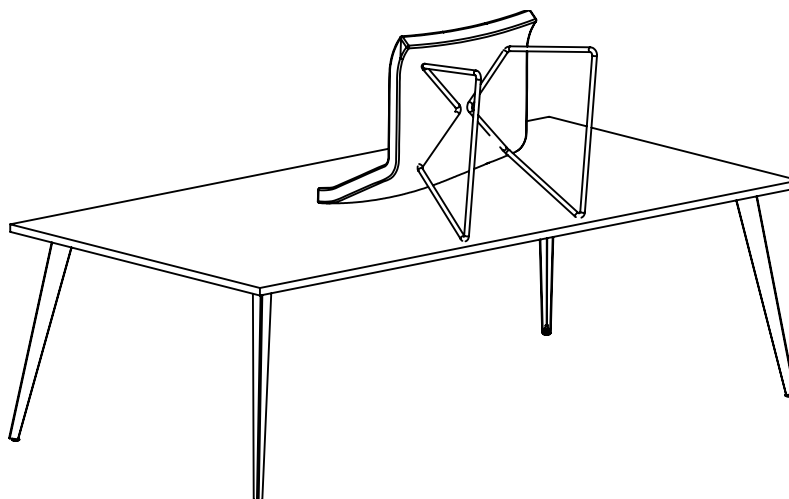


Étape 2/ Step 2

Fixez la plaque du support de fixation sous le siège dans les inserts correspondants à l'aide de six vis 1/4 - 20 x 1" à tête ronde.

Secure the tablet holder plate under the seat into the corresponding inserts using six 1/4-20 x 1" round head screws.

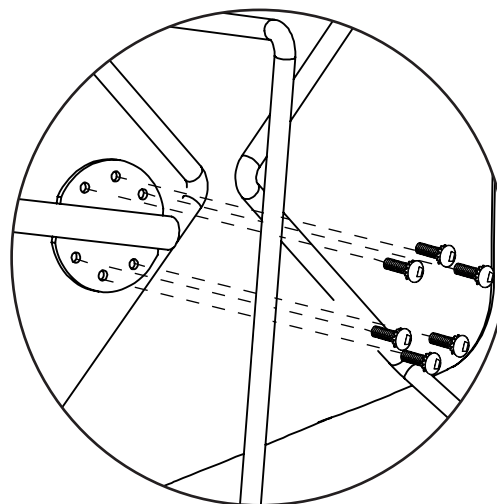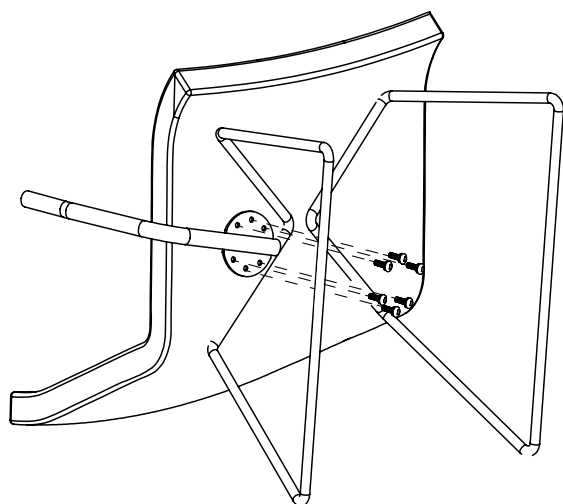

Quincaillerie/ Hardware





- 6 X Vis 1/4 - 20 x 1" à tête ronde
- 6 X 1/4 - 20 x 1" round head screw

ASSEMBLAGE/ ASSEMBLY

Étape 3/ Step 3

Relevez le fauteuil et insérez la tablette dans le support.


Lift the chair and insert the tablet into the tube.

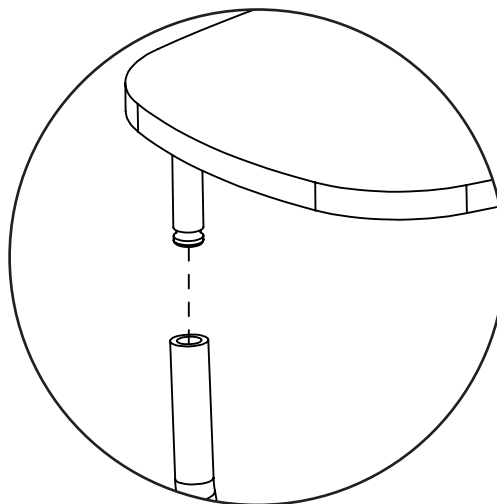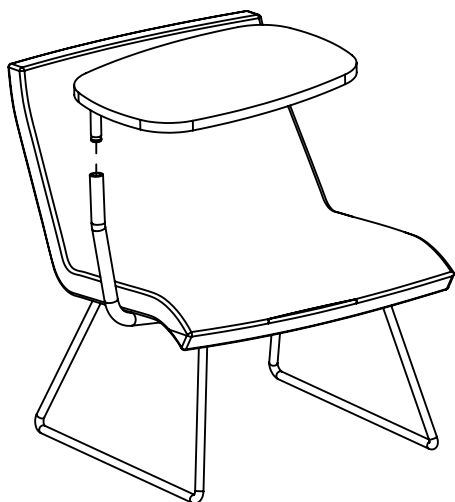


Étape 4/ Step 4

Serrez la vis Allen 10 - 24 x 3/8" sans tête à l'aide d'une clé Allen jusqu'à ce qu'elle soit entièrement insérée dans le tube, tout en laissant la tablette libre de pivoter.

Tighten the 10 - 24 x 3/8" Allen set screw with an Allen key until it is fully inserted into the tube, while allowing the shelf to rotate freely.

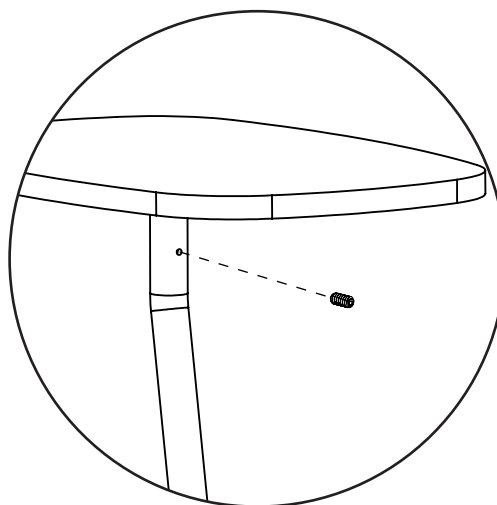

Quincaillerie/ Hardware



- 1 X Vis Allen 10 - 24 x 3/8" sans tête
- 1 X 10 - 24 x 3/8" Allen set screw

Outils/ Tools



- 1 X Clé Allen 3/32"
- 1 X Allen Key 3/32"